

Onderhoud Ducobox Silent 400 C-systeem

**Indien uw toestel niet of onvoldoende lijkt te werken,
gelieve het toestel manueel opnieuw in te stellen.**


- Voel voor je de instelling doorvoert even aan enkele ventielen of je luchtverplaatsing merkt.
- Via dit paneel dient u het toestel te bedienen:



- **! INITIEEL MOET HET TOESTEL STEEDS OP STAND 3 STAAN.**

Om het toestel manueel op **stand 3** te zetten:

1. De knop met 3 golfjes 10 seconden ingedrukt houden **tot de led in het midden 5 seconden oplicht**.
2. Zo is de permanente stand geactiveerd.
3. De batterijgevoede bediening geeft daarna geen indicatie dat een permanente stand geactiveerd is.

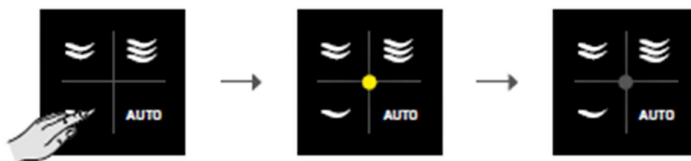

- Voel opnieuw aan dezelfde ventielen of je luchtverplaatsing merkt.
Normaal gezien werkt het toestel nu zoals het hoort.

Tip:

Indien u na verloop van tijd (minstens enkele maanden) merkt dat de vochtigheid danig gezakt is in de verschillende vertrekken, kan u de stand eventueel manueel naar niveau 2 verlagen (en dan weer later naar niveau 1 indien gewenst, deze stand is uiterst stil).

Let er op dat u bij meer vochtige maanden opnieuw het niveau verhoogt, dit gaat niet automatisch.

Zet het toestel dus nooit op de automatische stand.

Om uw ventilatiesysteem goed te laten blijven werken, raden wij aan onderstaande onderhoudspunten regelmatig uit te voeren.

1 - Reinig de afzuigventielen

Controleer regelmatig de ventielen in de badkamer, het toilet, de keuken of andere ruimtes waar lucht wordt afgevoerd.

Verwijder zichtbaar stof voorzichtig met:

- een zachte doek;
- een zachte borstel;
- of een stofzuiger.

Belangrijk: draai niet aan het ventiel en verander de instelling niet. De ventielen zijn bij de plaatsing ingesteld op de juiste luchtverdeling.

2 - Controleer de buitenopening

Checkt u zeker even het rooster aan de buitenkant, waar het toestel lucht aanzuigt, of deze vrij en zuiver is. (Blaadjes verwijderen, stof op het rooster wegvegen of stofzuigen, ...)

3 - Houd de luchttoevoer vrij

Het ventilatiesysteem kan enkel goed werken wanneer er ook voldoende verse lucht in de woning kan binnenkomen.

Controleer daarom dat ventilatieroosters boven of in ramen vrij en proper blijven.

Blokkeer deze niet met gordijnen, meubels of andere voorwerpen.

4 - Controleer regelmatig de luchtverplaatsing

Hou af en toe een dun velletje toiletpapier of keukenpapier tegen een afzuigventiel.

Wanneer het systeem goed werkt, moet het papier licht tegen het ventiel worden aangetrokken.

Merkt u duidelijk minder luchtverplaatsing dan vroeger, reinig dan eerst de ventielen en controleer de buitenopening.

5 - Algemeen onderhoud

Wij adviseren om enkele keren per jaar:

- de ventielen te reinigen;
- de buitenopening te controleren;
- de toevoerroosters proper te houden;
- en de luchtverplaatsing te controleren.

Bij normaal gebruik zijn er voor de gebruiker **geen filters die periodiek vervangen moeten worden**.

Voor een grondige reiniging van het ventilatietoestel of de ventilatiekanalen raden wij aan om een gespecialiseerde vakman in te schakelen.

Meer informatie vindt u via:

https://www.duco.eu/be_nl/producten/mechanische-ventilatie/ventilatie-units/ducoboxsilent