

Gebruikershandleiding
(Vertaling van instructies
oorspronkelijke instructies)

NL

Panasonic[®]

N421135A - Rev.01 - 10/2024

RAC Solo

P-MOG16* - P-MOZ20* P-
MOZ25* - P-MOZ30*

Eerst en vooral willen we u bedanken voor het kiezen van een van onze producten.

Zoals u zult zien, hebt u er goed aan gedaan een product te kopen dat het allerbeste in huishoudelijke airconditioningstechnologie vertegenwoordigt.

Als u het advies in deze handleiding opvolgt, kunt u probleemloos en met een minimale energie-investering genieten van ideale omstandigheden in de ruimte met het product dat u hebt gekocht.

Panasonic Corporation

Conformiteit

Raadpleeg de installatiehandleiding van de gekoppelde unit.

Markeringen



INDEX

1. Codering	4
1.1 Accessoires voor codering	4
2. Algemene informatie	5
2.1 Informatie over de handleiding	5
2.2 Algemene waarschuwingen	6
2.3 Verwijdering	6
3. Unit met toetsenbord en afstandsbediening	7
3.1 Interface	7
3.2 Belangrijkste functies	8
3.3 Basismenu	10
3.4 Waarschuwingen	11
4. Bedieningselementen voor wandbediening PCZ-EEB749 / PCZ-EFB749	12
4.1 Interface	12
4.2 Hoofdfuncties	13
4.3 Basismenu	14
4.4 Waarschuwingen	15
5. Onderhoud	16
5.1 Inleidende waarschuwingen	16
5.2 Routinematig onderhoud	16
5.3 Lang uitschakelen	17
5.4 Tips voor energiebesparing	17
6. Storingen en oplossingen	18
6.1 Tabel voor probleemoplossing	18
6.2 Problemen oplossen	18
6.3 Indicator voor maximaal condensaatopvangniveau	18
6.4 Gebruik van het apparaat	19
7. Technische informatie	20
7.1 Gebruikslimieten	20
7.2 Conformiteitsverklaring ROOD	20
7.3 Veiligheid	20
7.4 FCC-conformiteitsverklaring	20

1. ENCODEREN

De volgende handleiding verwijst naar producten in de RAC Solo.

1.1 Code 6 toebehoren			
	Beschrijving van accessoire	Aanvullende producten	Code
Bedieningselementen voor wandbediening			
Bedieningselementen			
	Elektronisch LED bedieningspaneel met aanraakgevoelige interface, wandmontage met thermostaat en temperatuur- en relatieve vochtigheidssonde. Kabel aansluiting. Kleur wit	Alle	PCZ-EEB749
	Elektronische LED-bedieningspanelen met aanraakgevoelige interface, wandmontage met thermostaat en sonde voor omgevingstemperatuur en relatieve vochtigheid met ingebouwde Wi-Fi-module. Aansluiting via kabel. Kleur wit	Alle	PCZ-EFB749

2. ALGEMEEN

2.1 Handmatige informatie

Deze handleiding is opgesteld om alle uitleg te geven die nodig is voor de juiste werking van het apparaat.

Deze handleiding maakt integraal deel uit van het toestel en moet dus zorgvuldig bewaard worden en **ALTIJD** bij het toestel blijven, zelfs als het verkocht wordt aan een andere eigenaar of gebruiker, of overgebracht wordt naar een andere installatie. Als de handleiding beschadigd of kwijt is, download dan een kopie van de website.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u een handeling uitvoert, en volg de beschrijvingen in de verschillende hoofdstukken nauwkeurig op.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaakt door het niet naleven van de normen die in dit boekje worden vermeld.

Het mag niet worden gereproduceerd of doorgegeven aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van het bedrijf.

2.1.1 Pictogrammen

De pictogrammen in het volgende hoofdstuk worden gebruikt om snel en duidelijk de informatie te geven die nodig is voor het juiste gebruik van de machine.

die nodig is voor een correct en veilig gebruik van de machine.

Veiligheidsinformatie

Waarschuwing voor hoog risico (vetgedrukte tekst)

- Geeft aan dat de beschreven handeling een risico op letsel met zich meebrengt als deze niet wordt uitgevoerd in overeenstemming met de veiligheidsnormen, er is een risico op ernstig lichamelijk letsel, overlijden, ernstige schade aan apparatuur en/of het milieu.

Waarschuwing voor laag risico (normale tekst)

- Geeft aan dat er kans is op letsel als de beschreven handeling niet wordt uitgevoerd in overeenstemming met de veiligheidsnormen, of dat er kans is op kleine fysieke schade aan het apparaat en/of de omgeving.

Verbod (normale tekst)

- Geeft handelingen aan die in geen geval mogen worden uitgevoerd.

® Belangrijke informatie (vetgedrukte tekst)

- Geeft belangrijke informatie aan waarmee rekening moet worden gehouden bij het uitvoeren van handelingen.

In de

- procedures
- lijsten

In de bedieningspanelen

- vereiste acties
- Verwachte reacties na een actie.*

D6ns de cijfers

1 De cijfers geven de verschillende onderdelen aan.

A Hoofdletters geven een samenstelling van onderdelen aan.

De witte cijfers in de zwarte markeringen geven een reeks handelingen aan die in volgorde moeten worden uitgevoerd.

De zwarte letter in het wit geeft een afbeelding aan als er meerdere afbeeldingen in dezelfde figuur staan.

2.1.2 Pictogrammen op het product

Op bepaalde delen van het apparaat worden pictogrammen gebruikt:

Veiligheid



Raadpleeg de gebruiksaanwijzing

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u werkzaamheden aan het apparaat uitvoert.



Gebruiksaanwijzing

Lees de informatie in de technische documentatie van het apparaat.



Let op Elektrisch gevaar

- Stel het betrokken personeel op de hoogte van de aanwezigheid van elektriciteit en het gevaar van elektrische schokken.

2.1.3 Geadresseerden

Gebruiker

Niet-deskundige persoon die in staat is om het product te bedienen onder omstandigheden die veilig zijn voor mens, product en milieu, om een basisdiagnose van storingen en abnormale werksomstandigheden te interpreteren en om eenvoudige afstellings-, controle- en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

Installateur

Deskundige persoon die bevoegd is om het apparaat hydraulisch, elektrisch enz. te installeren en aan te sluiten op de installatielocatie: verantwoordelijk voor het hanteren en de correcte installatie in overeenstemming met deze handleiding en de geldende nationale normen.

Technisch assistentiecentrum

Een deskundige, gekwalificeerde persoon die rechtstreeks door de fabrikant is geautoriseerd om alle gewone en buitengewone onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, evenals aanpassingen, controles, reparaties en vervanging van onderdelen die nodig kunnen zijn tijdens de levensduur van de unit.

2.1.4 Organisatie van de handleiding

De handleiding is onderverdeeld in hoofdstukken, elk gewijd aan een of meer doelgroepen.

Codering

Geadresseerd aan alle ontvangers.

Het bevat de lijst met producten en/of accessoires die in het magazine worden genoemd.

Algemeen

Geadresseerd aan alle ontvangers.

Bevat algemene informatie en belangrijke waarschuwingen waarvan u op de hoogte moet zijn voordat u het apparaat installeert en gebruikt.

Bedieningselementen

Voor alle gebruikers.

Bevat hoofdstukken verdeeld per type bediening en nuttige informatie voor het gebruik van de belangrijkste functies.

Onderhoud, storingen en oplossingen

Voor alle gebruikers.

Bevat specifieke waarschuwingen en nuttige informatie voor routinematig voor routineonderhoud.

2.2 Algemene waarschuwingen

Deze handleiding maakt integraal deel uit van de handleiding van het apparaat.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om zijn modellen op elk moment te wijzigen om zijn product te verbeteren, zonder afbreuk te doen aan de essentiële kenmerken beschreven in deze handleiding. De fabrikant is niet verplicht om deze wijzigingen toe te passen op eerder gebouwde, geleverde of in aanbouw zijnde machines.

Reparaties en onderhoud moeten worden uitgevoerd door een technische hulpdienst of door gekwalificeerd personeel, in overeenstemming met de bepalingen van deze handleiding. Wijzig of modificeer het apparaat niet, aangezien dit tot gevaarlijke situaties kan leiden en de fabrikant van het apparaat niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade.

Geen enkel obstakel of structureel object (meubels, gordijnen, planten, gebladerte, enz.) mag ooit de normale luchtstroom door de interne en externe roosters belemmeren.

Plaats geen recipiënten op het apparaat, vooral geen recipiënten die vloeistoffen bevatten, aangezien dit kortsluiting kan veroorzaken of het apparaat kan beschadigen en/of het kan blootstellen aan het risico op elektrische schokken.

Leun niet op het apparaat.

Schakel het apparaat onmiddellijk uit en haal de stekker uit het stopcontact als er water uit het apparaat lekt. Bel het technische assistentiecentrum.

Als onderdelen vervangen moeten worden, gebruik dan alleen originele reserveonderdelen.

Het apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of die de nodige ervaring of kennis missen, op voorwaarde dat ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

2.3 Verwijdering



Het symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat het product niet als normaal huishoudelijk afval behandeld mag worden, maar ingeleverd moet worden bij het daarvoor bestemde inzamelpunt voor recycling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen.

Een correcte verwijdering van dit product voorkomt schade aan mens en milieu en bevordert het hergebruik van waardevolle grondstoffen.

Neem voor meer informatie over het recyclen van dit product contact op met uw gemeente, de plaatselijke afvalverwijderingsdienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Onjuiste verwijdering van het product door de gebruiker zal leiden tot de toepassing van administratieve sancties in overeenstemming met de geldende regelgeving.

Deze bepaling geldt alleen voor EU-lidstaten.



Dit symbool kan worden gebruikt in combinatie met een chemisch symbool.

In dat geval voldoet het aan de vereisten die zijn vastgelegd in de richtlijn voor de betreffende chemische stof.

3. UNIT MET TOUCHPAD EN AFSTANDSBEDIENING

De touchpad-bediening is vooraf geïnstalleerd op de unit.

Als het apparaat met touchpad en afstandsbediening wordt gecombineerd met een wandbediening (code PCZ-EEB749 - PCZ-EEB749), kunnen functies alleen via de wandbediening worden gewijzigd.

Het display op het apparaat dient alleen ter visualisatie.

3.1 Interface

3.1.1 Beschrijving

De touchpadbediening wordt vooraf geïnstalleerd op de machine geleverd; deze vereist geen aansluitingen en maakt het mogelijk om :

- de bedrijfsstatus weergeven
- eventuele alarmen weergeven
- de verschillende functies selecteren

De afstandsbediening wordt gebruikt om :

- de verschillende functies selecteren

De afstandsbediening die bij het apparaat wordt geleverd, is ontworpen met het oog op maximale robuustheid en uitzonderlijke functionaliteit.

De toetsen op de afstandsbediening en het aanraakscherm hebben dezelfde functies.

Ga voorzichtig te werk.

Waarschuwingen:

- Stel de afstandsbediening niet bloot aan regen of contact met vloeistoffen.
- stel de afstandsbediening niet bloot aan direct zonlicht
- ga voorzichtig te werk en vermijd sterke schokken of het laten vallen op harde oppervlakken
- plaats tijdens het gebruik geen obstakels tussen de afstandsbediening en het apparaat.

Als andere apparaten met afstandsbedieningen (tv, radio, stereo, enz.) in dezelfde kamer worden gebruikt, kan er interferentie optreden.


Elektronische en fluorescerende lampen kunnen de communicatie tussen de afstandsbediening en het apparaat verstoren.

met de communicatie tussen de afstandsbediening en het apparaat.

Verwijder de batterij als de afstandsbediening lange tijd niet wordt gebruikt.

3.1.2 Aanraakscherm


Toetsen en bijbehorende functies.

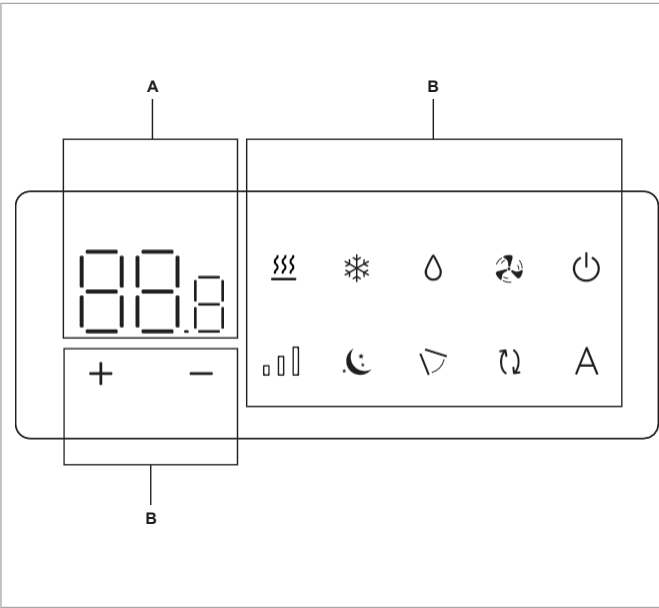

A	Scherm
B	Toetsengebied
888	Geeft het ingestelde instelpunt aan
+	Verhoogt de ingestelde temperatuur
-	Verlaagt de ingestelde temperatuur
Wavy lines	Selecteert de verwarmingsmodus
Snowflake	Selecteert de bedrijfsmodus Koelen
Water drop	Activeert de ontvochtigingsfunctie
Fan	Activeert de ventilatiefunctie
Power	Activeert of deactiveert de unit
Speed	Regelt de ventilatorsnelheid
Moon	Activeert de nachtfunctie
Triangle	Activeert de bedieningsfunctie voor beweegbare keerschotten
Refresh	Activeert de luchtverseringsfunctie (niet zichtbaar op de basismachine)
A	Activeert de automatische functie

3.1.3 Afstandsbediening

Gerelateerde toetsen en functies.

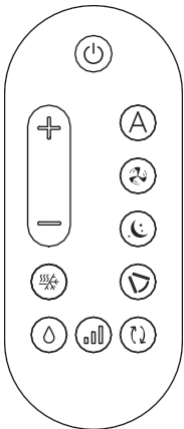		Verhoogt de ingestelde temperatuur
		Verlaagt de ingestelde temperatuur
		Activeert of deactiveert het apparaat
		Activeert de automatische functie
		Activeert de ventilatiefunctie
		Activeert de nachtfunctie
		Activeert de bedieningsfunctie voor beweegbare keerschotten
		Selecteert de werkingsmodus door te kiezen tussen Verwarmen en koelen
		Activeert de ontvochtigingsfunctie
		Regelt de ventilatorsnelheid
		Activeert de luchtversningsfunctie (niet zichtbaar op de basismachine)

De batterij plaatsen

Gebruik voor de afstandsbediening alleen een CR2430 3 V droge lithiumbatterij (meegeleverd).

De batterij plaatsen :

- ▶ open het klepje aan de achterkant van de afstandsbediening de afstandsbediening

- ▶ plaats de batterij en let daarbij op de juiste polariteit
- ▶ sluit het klepje

Gebruikte batterijen mogen alleen worden ingeleverd bij de inzamelpunten die door de plaatselijke autoriteiten voor dit soort afval zijn opgezet.

3.2 Belangrijkste functies

De knoppen op de afstandsbediening en het touchpad hebben de volgende functie. De knoppen op de afstandsbediening en het touchpad hebben de volgende functie.

3.2.1 Algemene verlichting

Vóór activering :

- Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten op het elektriciteitsnet.
- Als er een hoofdschakelaar op de toevoerleiding zit, schakel dan de installatie in door de schakelaar aan te zetten.

Om het apparaat te bedienen met de afstandsbediening of het aanraakscherm scherm:

- ▶ steek de stekker van het apparaat in het stopcontact op de stopcontact

Om het touchpad te activeren


- ▶ houd  gedurende 2 seconden
Het apparaat licht op.
Op het driefijferige display  wordt het instelpunt weergegeven.

Correct gebruik van de afstandsbediening :

- Draai de voorkant van de afstandsbediening naar het display van het apparaat, de ontvangst van het commando wordt bevestigd door een geluidssignaal en de bijbehorende weergave op het scherm.
- De maximale afstand voor het ontvangen van commando's is ongeveer 8 meter.

3.2.2 De bedrijfsmodus6 configureren modus

Om de bedrijfsmodus te wijzigen

- ▶ houd een van de volgende knoppen ingedrukt gedurende ongeveer 2 seconden ingedrukt 
Het brandende  symbool geeft aan dat de verwarmingsfunctie actief is.

Het apparaat verwarmt de kamer met een instelpunt dat hoger is dan de kamertemperatuur.

In deze werkingsmodus ontdooit het apparaat regelmatig de verdamperspoel. Tijdens deze fase verwarmt het apparaat de ruimte niet.

Het brandende  symbool geeft aan dat de koelfunctie is geactiveerd.

Het apparaat koelt en ontvochtigt de ruimte met een instelpunt dat lager is dan de kamertemperatuur.

Er wordt ook geventileerd als de instelwaarde is bereikt. instelpunt is bereikt.

3.2.3 Overschakelen naar stand-by

Om over te schakelen naar stand-by

- ▶ ingedrukt houden  gedurende ongeveer 2 seconden ingedrukt.
Het apparaat schakelt uit.

Als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt :

- ▶ schakel het apparaat uit
- ▶ zet de hoofdschakelaar uit
- ▶ door de stekker uit het stopcontact te halen

AFSTANDSBEDIENING

Het apparaat heeft een geheugen, zodat alle instellingen niet verloren gaan als het wordt uitgeschakeld of als er geen stroomvoorziening is.

3.2.4 De6 kamertemperatuur configureren temperatuur

De kamertemperatuur instellen

- druk op  om de gewenste waarde te verhogen of te verlagen
De waarde verandert.

Het temperatuurinstelbereik loopt van 16°C tot 31°C, met een resolutie van 0,5°C.

Het instellen van een te lage of te hoge temperatuur is schadelijk voor je gezondheid en is een onnodige verspilling van energie.

3.2.5 Automatische functie

Om de automatische functie te selecteren

- houd  ongeveer 2 seconden ingedrukt.
Het symbool  symbol licht op om aan te geven dat de automatische functie actief is.

De ventilatorsnelheid wordt automatisch ingesteld voor optimaal comfort. Het apparaat selecteert automatisch de werkingsmodus en de ventilatorsnelheid op basis van de ingestelde temperatuur.

3.2.6 De ventilatorsnelheid instellen

Snelheid boosterventilator:

Om de ventilatorsnelheid in te stellen

- druk achtereenvolgens op  om de ventilatorsnelheid in te stellen

Minimale ventilatorsnelheid.
Gemiddelde ventilatorsnelheid.
Maximale ventilatorsnelheid.
Knippert, geeft de Boostersnelheid.

- alleen beschikbaar voor verwarmen en koelen
- alleen actief gedurende 90 minuten
- na 90 minuten wordt de automatische functie gedurende 30 minuten geactiveerd en is het niet mogelijk om de snelheid van de boosterventilator opnieuw te selecteren.
- na 30 minuten kan de snelheid van de boosterventilator opnieuw worden geselecteerd.

Deze functie is niet beschikbaar voor :

- Ontvochtiging
- Nacht

3.2.7 Ontvochtigingsfunctie

Om de ontvochtigingsfunctie te selecteren

- ingedrukt houden  ongeveer 2 seconden ingedrukt
Het symbool  symbol licht op om aan te geven dat de ontvochtigingsfunctie actief is.

In deze modus ontvochtigt het apparaat de ruimte.

In deze werkingsmodus worden de snelheidsinstellingen genegeerd en werkt het apparaat alleen op minimumsnelheid.

3.2.8 Ventilatiefunctie

Om de ventilatiefunctie te selecteren

- ingedrukt houden  ongeveer 2 seconden ingedrukt
Het symbool  symbol licht op om aan te geven dat de ventilatiefunctie actief is.

In deze werkingsmodus wordt de compressor nooit geactiveerd en heeft het apparaat geen invloed op de temperatuur of de vochtigheid. De enige mogelijke actie is het selecteren van de ventilatorsnelheid.

3.2.9 Nachtfunctie

Om de nachtfunctie te selecteren

- Houd ingedrukt  ongeveer 2 seconden ingedrukt
Het verlichte  symbol op om aan te geven dat de Nocturne functie actief is.

Deze werkingsmodus maximaliseert de stilte van het apparaat, bespaart elektriciteit en regelt het nachtcomfort.

De ventilatorsnelheid wordt automatisch ingesteld op de minimale snelheid.

De ingestelde temperatuur verandert automatisch :

- in de verwarmingsfunctie, - 1 °C na één uur en - 1 °C na twee uur
- in de koelfunctie, + 1 °C na één uur en + 1 °C na twee uur
- na 2 uur kan de temperatuurinstelling niet meer worden aangepast
- na 6 uur gaat het apparaat in stand-by

Deze functie is niet beschikbaar voor :

- Ontvochtiging
- Ventilatie
- Automatisch

Deze functie kan op elk moment worden uitgeschakeld door nogmaals op de knop te drukken.

3.2.10 Functie deflectorregeling functie

Om de functie Mobile Deflector Control te activeren

- Houd ingedrukt  ongeveer 2 seconden ingedrukt
Het symbool  symbol licht op om aan te geven dat de functie Mobile Deflector Control is geactiveerd.
Continue oscillatie van de mobiele luchtuitlaatdeflector is geactiveerd.

De beweging van de mobiele luchtdeflector mag nooit met de hand geforceerd worden.

handmatig worden geforceerd.

Het is verboden om de beweging van de handmatig te richten.

In de verwarmings- of koelmodus wordt de positie van de deflector elke 30 minuten opnieuw ingesteld om dauwvorming te voorkomen.

De beweegbare deflector kan in de gewenste positie worden vergrendeld om de luchtstroom te richten.

Om de mobiele deflector te vergrendelen en de luchtstroom te richten

- ▶ ingedrukt houden  ongeveer 2 seconden ingedrukt. Het symbool  geeft aan dat de bedieningsfunctie van de mobiele deflector gedeactiveerd is. De mobiele deflector is vergrendeld in de gewenste stand.

3.2.11 Toetsen vergrendelen
Om de toetsenblokkering te configureren

- ▶ Druk tegelijkertijd op   tegelijkertijd gedurende ongeveer 5 seconden op .  verschijnt om te bevestigen dat de toetsen vergrendeld zijn.

Als u op een willekeurige knop op het display drukt, verschijnt

verschijnt op het display .

Als u de knoppen blokkeert, wordt de afstandsbediening ook geblokkeerd.

De gebruiker kan geen enkele configuratie uitvoeren.

Herhaal de procedure om het commando weer vrij te geven.

3.3 Basismenu

Om het basismenu te openen

- ▶ ingedrukt houden  gedurende ongeveer 10 seconden ingedrukt. Verschijnen van .

Om door het menu te bewegen of de waarden gebruik

- ▶ gebruik

Om menu-items te selecteren en wijzigingen te bevestigen

- ▶ druk op . Het menu-item wordt geselecteerd en geeft toegang tot de instellingen. Wijzigingen worden bevestigd door het verschijnen van het symbool .

Om de menu-items te verlaten zonder op te slaan

- ▶ druk op . Sluit het geselecteerde menu-item af.

Het basismenu verlaten

- ▶ druk eenmaal op . Verschijning van .
- ▶ nogmaals indrukken . Verlaat het basismenu.

Na 30 seconden na de laatste handeling gaat het display uit.

3.3.1 Menu-items

CF: Schaal

Ub: Volume zoemer

oH: Offset verwarmingstemperatuur

oC: Offset koeltemperatuur

Ht: Niet gebruikt

ur: Wi-Fi-reset

uP: Wi-Fi koppeling

3.3.2 Schaal

De eenheid voor temperatuurmeting wijzigen

- ▶ selecteren 
- ▶ selecteer °C of °F

De standaard temperatuureenheid is °C.

3.3.3 Volume zoemer

Het volume van de bediening wijzigen

- ▶ selecteren. . Het configuratiebereik voor het volume loopt van 00 (minimum) tot 03 (maximum).

Het volume verandert na bevestiging van de wijziging.

3.3.4 Temperatuurcompensatie Ch6uff6ge

Om de temperatuurcompensatie in de verwarmingsmodus te configureren

- ▶ selecteren. Het bereik voor het configureren van de temperatuurcompensatie voor verwarmen loopt van -9°C (minimum) tot 9°C (maximum).

Het bereik voor °F is kleiner, gelijk aan -5°C/5°C.

3.3.5 Temperatuurcompensatie in

Om de verschuiving van de koeltemperatuur te configureren

- ▶ selecteren. . Het configuratiebereik voor de koeltemperatuurcompensatie is van -9°C (minimum) tot 9°C (maximum).

Het bereik voor °F is kleiner, gelijk aan -5 °C/5 °C.

3.3.6 Wi-Fi reset

Om de Wi-Fi-identificaties te resetten en het apparaat terug te zetten naar de oorspronkelijke configuratie

- ▶ selecteer 
- ▶ druk op  om de configuraties te wijzigen
- ▶ gebruik de  in volgorde . Verschijning van .
- ▶ druk op . Verschijnt  om de Wi-Fi-identificaties opnieuw in te stellen.
- ▶ druk op  om te bevestigen

De referenties zijn gereset.

AFSTANDSBEDIENING

3.3.7 Wi-Fi activeren**Wi-Fi activeren**

- ▶ selecteer 
- ▶ druk op  om de instellingen te wijzigen
- ▶ gebruik de p i c t o g r a m m e n in
volgorde  in
Verschijning van .

- ▶ druk op 
Verschijnt  om Wi-Fi pairing te activeren.
- ▶ Druk op  om te bevestigen

Het apparaat blijft zichtbaar op de Aquarea Home App gedurende de eerste 15 minuten nadat het apparaat is ingeschakeld.

3.4 Waarschuwingen**3.4.1 Het apparaat bedienen als de afstandsbediening niet beschikbaar is**

Als de afstandsbediening zoekraakt, de batterijen leeg raken of het apparaat defect raakt, kan het worden bediend met de knoppen op het aanraakscherm van het apparaat.

3.4.2 Alarmen op het scherm weergeven

Bij een alarm behoudt het apparaat zijn actieve functies.

Alarmen op het touchpad worden aangegeven door het knipperende  symbool en de alarmcode.

Alarmcode

- ▶ Er01 Ruimtetemperatuursensor losgekoppeld of defect
- ▶ Er02 Fout temperatuur interne warmtewisselaar
- ▶ Er03 Fout in sensor voor vloeistoftemperatuur bron
- ▶ Er04 Fout bron warmtewisselaar temperatuursensor
- ▶ Er05 Snelheid interne ventilator buiten bereik (min/max)
- ▶ Er06 Externe ventilatorsnelheid buiten bereik (min/max)
- ▶ Er07 Communicatiefout bestuurder
- ▶ Er08 Fout ontladingsvoeler
- ▶ Er09 Fout afstandsbediening
- ▶ Er10 Condensniveau in pan te hoog
- ▶ CP CP-contact geactiveerd
- ▶ Er12 Storing compressordriver
- ▶ Er16 Geen koelmiddel / 4-wegklepstoring
- ▶ Er17 Stuurautomaat van compressor defect / Compressor reageert niet
- ▶ Er19 Fout weerstandstemperatuursensor
- ▶ Er20 Tweede temperatuur externe warmtewisselaar externe warmtewisselaar
- ▶ Er22 Defecte voeding
- ▶ Er23 UV-lamp fout

4. BEDIENINGSELEMENTEN VOOR WANDBEDIENING PCZ-EEB749 / PCZ-EFB749

4.1 Interface

4.1.1 Beschrijving

De elektronische LED-bedieningspanelen met aanraakinterface voor wandmontage maken:

- instellen van de kamertemperatuur
- bediening van de belangrijkste functies van het apparaat
- temperatuur en vochtigheid meten
- regeling ventilatorsnelheid

Uitgerust met:

- intern geheugen met gegevensback-up, zelfs bij abnormale stroomonderbreking of stroomuitval


20 seconden na de laatste handeling wordt de helderheid van het scherm verminderd en wordt alleen de omgevingstemperatuur op het scherm weergegeven.

Wanneer u op een willekeurige toets drukt, wordt de maximale helderheid hersteld.

Aquarea Home App is beschikbaar voor de PCZ-EFB749 wandbedieningscode.


4.1.2 Scherm

Status en alarmen weergegeven op het scherm.

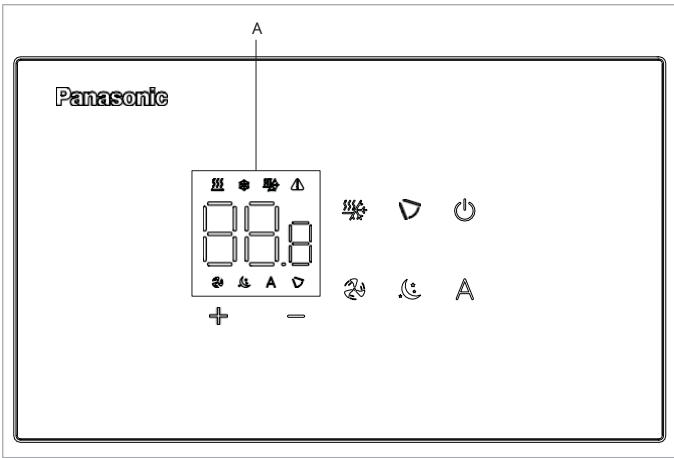

A	Schermgedeelte
88.8	Geeft setpoint aan
!	Geeft alarmen aan
▽	Regelfunctie beweegbare deflector actief
2	Ventilatiefunctie actief
☀️	Verwarming / Koeling (Niet bruikbaar)
❄️	Bedrijfsmodus koelen actief
☀️	Bedrijfsmodus verwarmen actief
A	Automatische functie actief
🌙	Nachtfunctie actief

4.1.3 Knopfunctie

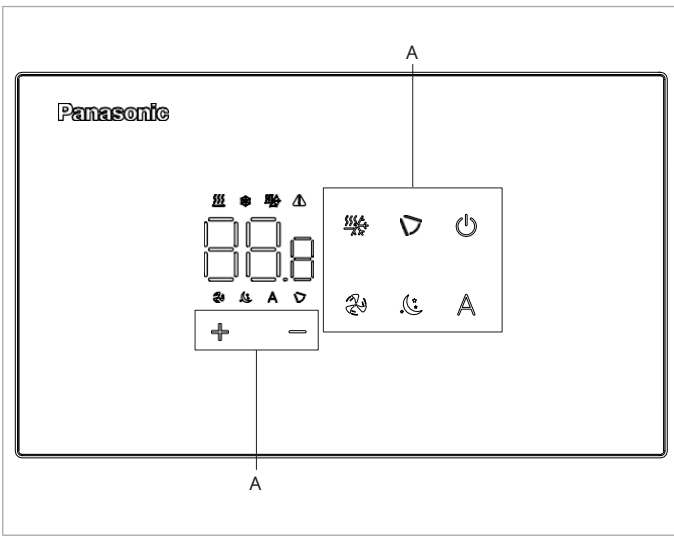

A	Toetszone
+	Verhoogt de ingestelde temperatuur
-	Verlaagt de ingestelde temperatuur
⏻	Activeert of deactiveert de eenheid
▽	Activeert de functie Beweegbare deflectorregeling
2	Regelt de ventilatorsnelheid
☀️/❄️	Selecteert de bedrijfsmodus door te kiezen tussen Koelen en Verwarmen o Automatische transmissie
A	Activeert de automatische functie
🌙	Activeert de nachtfunctie

4.2 Belangrijkste functies

4.2.1 Algemene verlichting

Voor de activering :

Zorg ervoor dat de afstandsbediening is aangesloten op het elektriciteitsnet.

Als er een hoofdschakelaar op de toevoerleiding zit, schakel dan de installatie in door de schakelaar aan te zetten.

Om te activeren

- ▶ ingedrukt houden  ongeveer 2 seconden ingedrukt.
Op het display  verschijnt
Het apparaat licht op.

4.2.2 Overschakelen naar stand-by

Om over te schakelen naar stand-by

- ▶ ingedrukt houden  ongeveer 2 seconden ingedrukt.
Op het display verschijnt
De besturingseenheid wordt uitgeschakeld.

In de stand-bymodus biedt de regeling bescherming tegen vorst.

Als de omgevingstemperatuur < 5 °C is, worden de uitgangen voor de warmwaterkraan en de toestemming van de ketel automatisch geactiveerd.

4.2.3 De kamertemperatuur configureren

Om de kamertemperatuur te configureren

- ▶ druk op  om de gewenste waarde te verhogen of te verlagen
De waarde verandert.

Het temperatuurinstelbereik loopt van 16°C tot 31°C, met een resolutie van 0,5°C.

Het instellen van te lage of te hoge temperaturen is schadelijk voor de gezondheid en verspilt onnodig energie.

4.2.4 Ch6uff6ge werking

Om de verwarmingsmodus te selecteren

- ▶ houd  ongeveer 2 seconden ingedrukt
Het oplichtende  symbool geeft aan dat de verwarmingsfunctie actief is.

In de verwarmingsfunctie brandt het symbool als het instelpunt hoger is dan de kamertemperatuur.

4.2.5 Werking koelen

Om de koelfunctie te selecteren

- ▶ druk op de  gedurende ongeveer 2 seconden
Het symbool  symbool geeft aan dat de koelfunctie actief is.

In de koelfunctie brandt het symbool als het instelpunt lager is dan de kamertemperatuur.

4.2.6 Automatische omschakeling tussen de werkingsmodi koelen en ch6uff6ge

- ▶ Druk op  totdat het symbool  op het scherm verschijnt
- ▶ het symbool voor de actieve bedrijfsmodus verschijnt
- ▶ het apparaat kiest automatisch de juiste werkingsmodus

Het duurt 40 minuten om van de ene bedrijfsmodus over te schakelen naar de andere.

4.2.7 Selecteren van het ventilatorvermogen

Om het vermogensniveau in te stellen

- ▶ drukt u op de 
L1 minimaal vermogensniveau L2
gemiddeld vermogensniveau
L3 maximaal vermogen L4
boostervermogen
Wanneer het symbool wordt ingedrukt, verschijnt L1/L2/L3/L4 gedurende enkele seconden, om aan te geven op welk vermogensniveau de ventilator van het apparaat staat.

Elk vermogensniveau komt overeen met een snelheid van geschikte ventilatie.

Als de wandbediening is aangesloten op het apparaat, geeft het display van het apparaat het ventilatievermogen weer via het symbool . Raadpleeg "Ventilatorsnelheid instellen" p. 9. voor meer informatie.

4.2.8 Automatische werking

Het uitgangsvermogen en de ventilatorsnelheid worden onafhankelijk aangepast aan het temperatuurverschil tussen de ingestelde temperatuur en de omgevingstemperatuur.

Om de automatische werking te selecteren, drukt u op de tische modus

- ▶ druk op de knop 
Het symbool  symbool op het display geeft aan dat het apparaat in automatische modus werkt.

Als de automatische regeling actief is, worden het niveau en het vermogen automatisch geselecteerd op basis van de afstand tot en de tijd vanaf het instelpunt.

4.2.9 Nachtmodus

Om de nachtmodus te selecteren

- ▶ druk op de knop 
Het symbool  symbool op het display geeft aan dat de ventilator in de minimummodus werkt.

Deze werkingsmodus maximaliseert de stilte van het apparaat, bespaart elektriciteit en regelt het nachtcomfort.

De ventilatorsnelheid wordt automatisch ingesteld op de minimale snelheid.

Deze functie kan op elk moment worden uitgeschakeld door nogmaals op de knop te drukken.

4.2.10 De toetsvergrendeling configureren

Om de toetsblokkering te configureren

- ▶ druk tegelijkertijd op  tegelijkertijd gedurende ongeveer 5 seconden op 

_____ verschijnt om te bevestigen dat de toetsen vergrendeld zijn.

4.3 Basismenu

Om naar het basismenu te gaan

- ▶ met het display uit, houdt u de  toets gedurende 10 seconden ingedrukt

Het apparaat wordt ingeschakeld en het volgende  verschijnt .

- ▶ druk op tot de aanduiding verschijnt 
- ▶ laat de toets los 

Het symbool _____ verschijnt. 

Om door het menu te bewegen

- ▶ de pictogrammen gebruiken 

Om menu-items te selecteren en wijzigingen te bevestigen

- ▶ druk op het pictogram  Bevestig de wijziging om naar het volgende item te gaan.

Het menu verlaten

- ▶ druk op het  pictogram gedurende 10 seconden
- ▶ of wacht 30 seconden voor automatische uitschakeling 

4.3.1 Menu-items

ot: Offser AIR sensor (instelling luchtsensor)

ur: Waarde afgelezen door de RV-sensor.

ut: Offser RV-sensor

uS: Instelwaarde vochtigheid

uI: Vochtigheidshysterese

CF: Schaal

ub: Volume zoemer

uu: Wi-Fi-reset

up: Wi-Fi activering

De menu-items uu en up zijn alleen zichtbaar op de besturingseenheid met Wi-Fi-verbindingscode. PCZ-EFB749.

Als u op een willekeurige toets op het display drukt, verschijnt  op het display.

Wanneer u de toetsenvergrendeling instelt, wordt ook de afstandsbediening vergrendeld.

Alle instellingen zijn geblokkeerd voor de gebruiker.

Herhaal de procedure om de blokkering op te heffen.

4.3.2 Offser AIR-sensor configureren

Om de instelling van de luchtsensor te configureren

- ▶ selecteer 
- ▶ druk op  om de instellingen te wijzigen
- ▶ gebruik de pictogrammen om de waarde te verhogen of te verlagen  
- ▶ druk op  om te bevestigen

De standaardinstelling is -2,5°C

Het configuratiebereik gaat van een minimum van -12,0°C tot een maximum van 12,0°C.

4.3.3 Offser RV-sensor configureren

Verander alleen na het opmerken van werkelijke afwijkingen van een echte meting uitgevoerd met professionele instrumenten.

Om de instelling van de RV-sensor te configureren

- ▶ selecteer 
- ▶ op  om de instellingen te wijzigen
- ▶ gebruik de iconen om de waarde te verhogen of te verlagen  
- ▶ druk op  om te bevestigen

De standaardinstelling is -2.

4.3.4 Het instelpunt instellen vochtigheid instelpunt

Om het vochtigheidssetpoint in te stellen

- ▶ selecteren 
- ▶ druk op  om de instellingen te wijzigen
- ▶ gebruik de pictogrammen om de waarde te verhogen of te verlagen  
- ▶ druk op  om te bevestigen

De standaardinstelling is 50.

Het configuratiebereik varieert van 20,0% tot 90,0%.

4.3.5 Hysterese vochtigheid configureren

Om de vochtigheidshysterese in te stellen

- ▶ selecteren 
- ▶ op  om de instellingen te wijzigen
- ▶ gebruik de pictogrammen om de waarde te verhogen of te verlagen  
- ▶ druk op  om te bevestigen

De standaardinstelling is 5.

Het configuratiebereik loopt van minimaal 1 tot maximaal 30.

4.3.6 Schaal

De eenheid voor temperatuurmeting wijzigen

- ▶ selecteren  op  om de instellingen te wijzigen
- ▶ selecteer °C of °F
- ▶ druk op  om te bevestigen

De standaard eenheid voor temperatuurmeting is °C.

4.3.7 Het volume aanpassen

Om het volume van de bediening te wijzigen

- ▶ selecteren  op  om de instellingen te wijzigen
- ▶ gebruik de pictogrammen om de waarde te verhogen of te verlagen   
- ▶ druk op  om te bevestigen

De standaardinstelling is 1.

Het configuratiebereik voor het volume loopt van 00 (minimum) tot 03 (maximum).

Het volume verandert zodra u de wijziging hebt bevestigd.

4.3.8 Wi-Fi reset

Om de Wi-Fi-identificaties te resetten en het apparaat terug te zetten naar de oorspronkelijke configuratie

- ▶ selecteer  op  om de configuraties te wijzigen
- ▶ gebruik de pictogrammen in volgorde    om te bevestigen

Versijning van  

- ▶ druk op   om de Wi-Fi-identificaties te resetten.
 - ▶ druk op  om te bevestigen
- De referenties zijn gereset.

Deze functie is alleen beschikbaar voor wandregelaars met Wi-Fi-verbindingscode PCZ-EFB749.

4.3.9 Wi-Fi activeren

Wi-Fi activeren

- ▶ selecteer  op  om de instellingen te wijzigen
- ▶ gebruik de pictogrammen in volgorde    om te bevestigen
- ▶ druk op   om Wi-Fi pairing te activeren.
- ▶ Druk op  om te bevestigen

Het apparaat blijft zichtbaar op de Aquarea Home App gedurende de eerste 15 minuten

minuten nadat het apparaat is ingeschakeld.

Deze functie is alleen beschikbaar voor wandbedieningen met Wi-Fi-verbindingscode. PCZ-EFB749.

4.4 Waarschuwingen

4.4.1 In het geval van een blokkering

Voer deze procedure alleen uit als de besturing blokkeert en niet meer reageert op commando's.

Als de besturing blokkeert

- ▶ druk tegelijkertijd op de  e  pen- n tegelijkertijd gedurende ongeveer 10 seconden.
- Versijning van   verschijnt op het display, vergezeld van een geluidssignaal.
- Het apparaat is gereset.

4.4.2 Alarmen op het wandbedieningspaneel bekijken

Bij een alarm blijven de actieve functies van het apparaat behouden.

De alarmcodes worden weergegeven op het scherm van de machine. Zie het hoofdstuk "Alarmen op het scherm weergeven" p. 11 voor een volledige lijst.

5. ONDERHOUD

5.1 Waarschuwingen vooraf

Voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert :

- ▶ Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact door de hoofdschakelaar van het systeem op "OFF" te zetten.
- ▶ Wacht tot de componenten zijn afgekoeld om het risico op brandwonden te voorkomen.

Voer geen technische of reinigingswerkzaamheden uit zonder eerst de stekker uit het stopcontact te halen.

Controleer of er geen spanning is voordat u werkzaamheden uitvoert.

Herstel de oorspronkelijke toestand na het uitvoeren van de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden.

Ga voorzichtig om met koelvloeistof. Lekkende koelvloeistof kan bevrozing veroorzaken.

5.1.1 Specifieke waarschuwingen voor R32

R32 koelgas is licht ontvlambaar en onaangenaam.

Controleer of er geen ontstekingsbronnen in continu gebruik zijn (open vuur, gasapparaten, elektrische fornuizen, aangestoken sigaretten, enz.)

Rook niet in de buurt van het apparaat.

Gebruik geen mobiele telefoon in de buurt van het apparaat. het apparaat.

Gebruik geen lekdetectors met halogeenlampen.

5.2 Routineonderhoud


Het routine-onderhoudsprogramma omvat de volgende reinigingswerkzaamheden:

5.2.1 Buitenkant reinigen

Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, in water gedrenkte doek.

Voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert, moet u het apparaat loskoppelen van het elektriciteitsnet door de hoofdschakelaar uit te schakelen.

Gebruik geen schurende sponzen of schurende of bijtende schoonmaakmiddelen om beschadiging van de geverfde oppervlakken te voorkomen.

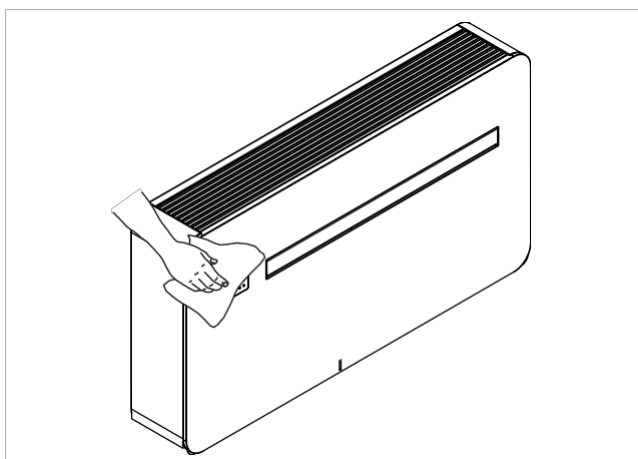

5.2.2 Reinigen van het6 filtermembraan

Na een periode van continue werking en afhankelijk van de concentratie onzuiverheden in de omgevingslucht, of wanneer u van plan bent het systeem opnieuw op te starten na een periode van inactiviteit, moet u het luchtfilter reinigen.

Het luchtfilter bevindt zich aan de bovenkant van het apparaat.

Wacht tot de onderdelen zijn afgekoeld om het risico op brandwonden te vermijden.

Pas op voor scherpe oppervlakken.

Het filter verwijderen

- ▶ til het lamellenrooster iets op
- ▶ draai het lamellenrooster totdat het volledig uit de behuizing komt
- ▶ verwijder het rooster
- ▶ til het filter eruit

Om het filter schoon te maken :

- ▶ gebruik een stofzuiger
- ▶ zuig het stof op

Als er een aanzienlijke hoeveelheid stof is :

- ▶ was de filter onder stromend water (max 40°C)
- ▶ in de schaduw laten drogen

Door blootstelling aan zonlicht of waswatertemperaturen boven 40°C kunnen filters krimpen.

Gebruik geen schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen om het filter te reinigen. maak het filter schoon.


Om het filter terug te plaatsen :

- ▶ breng het filter dicht bij het apparaat
- ▶ plaats het filter in zijn behuizing
- ▶ plaats het rooster met lamellen dicht bij het apparaat
- ▶ plaats het rooster in de daarvoor bestemde sleuven

- draai het rooster
- hang het rooster op

Controleer na het reinigen van het filter of het paneel correct is aangebracht.

Gebruik het apparaat niet zonder het roosterfilter.

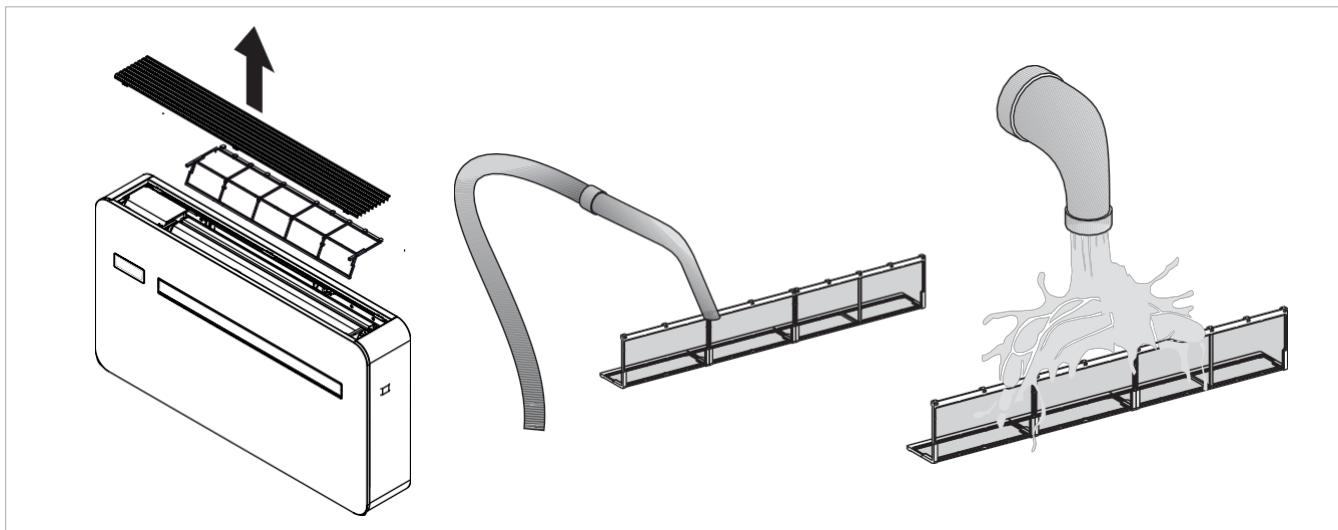

5.3 Langdurig uitschakelen

Als het apparaat seizoensgebonden of langdurig wordt uitgeschakeld :

- schakel het apparaat uit

- zet de hoofdschakelaar van het systeem op uit.

De vorstbeveiligingsfunctie wordt uitgeschakeld.

5.4 Tips voor energiebesparing

- Houd de filters altijd schoon.
- Houd de deuren en ramen van de ruimten die geklimatiseerd moeten worden gesloten.
- Vermijd direct zonlicht.
- Blokkeer de luchtstroom in en uit de unit niet.

6. STORINGEN EN OPLOSSINGEN

6.1 Tabel voor het oplossen van problemen

Controleer bij een storing aan het apparaat de informatie in de tabel. Als het probleem aanhoudt na de voorgestelde controles...

de voorgestelde controles en controles, neem dan contact op met de bevoegde technische technische hulpdienst.

Storingen	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het apparaat schakelt niet in	Geen stroomvoorziening	Controleer of er spanning is (door bijvoorbeeld een lamp aan te doen).
	De batterijen van de afstandsbediening zijn leeg	Controleer of de exclusieve magneto-thermische schakelaar die het apparaat beschermt, niet geactiveerd is (zo ja, stel deze dan opnieuw in). Als het probleem zich opnieuw voordoet, neem dan onmiddellijk contact op met de hulpdienst en probeer het apparaat niet opnieuw te starten.
Het apparaat koelt/verwarmt niet voldoende	De ingestelde temperatuur is te hoog of te laag	Controleer de temperatuurstelling op de afstandsbediening en pas indien nodig aan
	Het luchtfilter is verstopt	Controleer het luchtfilter en reinig het indien nodig
	Controleer of er geen belemmeringen zijn voor de luchtstroom binnen of buiten.	Verwijder alles wat de luchtstroom kan belemmeren.
	De warmte-/koelbelasting is verhoogd (er is bijvoorbeeld een deur of raam opengelaten of er is een apparaat dat veel warmte afgeeft in de kamer geïnstalleerd).	Probeer de koellast in de te koelen omgeving te verminderen met de volgende maatregelen: de volgende maatregelen: Voor grote ramen die aan de zon zijn blootgesteld, moeten gordijnen of, nog beter, schermen aan de buitenkant (jaloezieën, veranda's, reflecterende folies, enz.) worden geïnstalleerd; De kamer met airconditioning moet zo lang mogelijk gesloten blijven; Vermijd het inschakelen van halogeenlampen, die veel energie verbruiken, of andere elektrische apparaten die te veel energie verbruiken (ovens, stoomstrijkijzers, kookplaten, enz.);

6.2 Diagnose van nadelen

Voor de gebruiker is het heel belangrijk om onderscheid te kunnen maken tussen eventuele ongemakken of functionele afwijkingen en het verwachte gedrag van het apparaat bij normaal gebruik. Daarnaast kunnen de meest voorkomende nadelen zijn

eenvoudig door de gebruiker zelf worden opgelost, terwijl voor bepaalde alarmen die op het scherm worden weergegeven, contact moet worden opgenomen met de helpdesk.

Bij elke reparatiepoging door onbevoegd personeel vervalt onmiddellijk elke vorm van garantie.

6.2.1 Functionele aspecten die niet als nadelen mogen worden geïnterpreteerd

- De compressor start 3 minuten na de laatste stop opnieuw. Deze vertraging beschermt de compressor tegen te vaak inschakelen.
- Tijdens verwarmingsbedrijf kan de luchtuitlaat enkele minuten vertraagd zijn ten opzichte van de activering van de compressor. Deze vertraging voorkomt dat koude lucht wordt aangezogen, zodat de unit zijn werksnelheid kan bereiken en warme lucht aan de kamer kan toevoeren.

6.2.2 CP-aanwezigheidscontact open

Als het aanwezigheidscontact niet gesloten is, start het apparaat niet en verschijnt het CP-alarm op het display.

6.3 Indicator voor maximaal condensaatopvangniveau

In de verwarmingsmodus loopt het condensaat vrij weg via de condensaat condensaatleiding.

Controleer bij een OF-alarm of de leiding niet geknikt of verstopt is, waardoor het water niet kan stromen.

In de koel- of ontvochtigingsfunctie is het mogelijk dat het apparaat in extreme werkomstandigheden (hoge temperaturen en vochtigheid) het geproduceerde condensaat niet zelfstandig kan afvoeren, in dat geval verschijnt OF op het display.

Het symbool OF is geen fout, maar een alarm dat aangeeft dat het water het maximumniveau in de condensaatbak heeft bereikt.

In deze situatie moet het condenswater handmatig worden afgevoerd:

- ▶ plaats een bak (niet meegeleverd) onder de condensafvoerbu
- ▶ laat het water weglopen met behulp van de stop op de condensafvoerpijp.

Als na het uitvoeren van de procedure het OF-alarm aanhoudt,
contact opnemen met de technische dienst.

6.4 Gebruik van het apparaat

Geen enkel voorwerp of structureel obstakel (meubels, gordijnen, planten, gebladerte, luiken, enz.) mag ooit de normale luchtstroom door de interne en externe roosters belemmeren.

Leun of zit niet op de airconditionerkast om schade aan het apparaat te voorkomen.

Beweeg de horizontale luchtuitlaat niet met de hand. Gebruik hiervoor altijd de afstandsbediening.

Als het apparaat water lekt, moet u het onmiddellijk uitschakelen en de stroomtoevoer onderbreken. Neem contact op met de dichtstbijzijnde technische dienst.

Tijdens de werking in de verwarmingsmodus verwijdt de airconditioner regelmatig het ijs dat zich eventueel op de buitenbehuizing heeft gevormd. In deze situatie blijft het apparaat werken, maar stuurt geen warme lucht de kamer in. Deze fase kan 3 tot maximaal 10 minuten duren.

Het apparaat mag niet worden geïnstalleerd in ruimten waar zich explosieve gassen kunnen ontwikkelen of in ruimten waar de luchtvochtigheid en de temperatuur buiten de grenzen liggen die in de installatiehandleiding zijn vastgelegd.

Reinig het luchtfilter regelmatig zoals beschreven in de betreffende paragraaf.
betreffende paragraaf.

7. TECHNISCHE INFORMATIE

7.1 Gebruikslimieten

Gebruikslimieten

	u.d.m.	Verwarming	Koeling
Minimale relatieve omgevingsvochtigheid	%	15	15
Maximale relatieve vochtigheid	%	80	80
Minimale omgevingstemperatuur	°C	-10	-10
Maximale temperatuur omgevingslucht	°C	50	50

7.2 RED Conformiteitsverklaring.

Conformiteit met Richtlijn 2014/53/EU betreffende radioapparatuur (RED).

In overeenstemming met artikel 10.8 (a) en 10.8 (b) van de richtlijn betreffende elektrische apparatuur RED, geeft de volgende tabel informatie over de gebruikte frequentiebanden en het maximale RF-transmissievermogen van het product dat in de EU wordt verkocht.

de gebruikte frequentiebanden en het maximale RF-transmissievermogen van het product dat in de EU wordt verkocht:

Frequentiebereik (MHz)	Maximaal zendvermogen
2400-2472	<20

Het bedrijf verklaart hierbij dat het apparaat voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

Raadpleeg de website voor conformiteitsverklaringen, certificaten en andere details met betrekking tot certificeringen. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen het apparaat en de persoon.

7.3 Veiligheid

Dit apparaat is ontworpen met de grootste zorg voor de veiligheid van installateurs en gebruikers.
installateurs en gebruikers.
Let vooral op het risico van elektrische schokken en statische elektriciteit bij het werken met elektrische apparaten.

Alle richtlijnen voor deze apparatuur moeten in acht worden genomen om een veilig gebruik te garanderen.

7.4 FCC-verklaring van conformiteit

Deze apparatuur voldoet aan de stralingslimieten van de FCC die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving.
Om overschrijding van de blootstellingslimieten te voorkomen, moet u tijdens normaal gebruik een afstand van minstens 0,5 cm bewaren tussen de antenne en een persoon.

Dit apparaat voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, volgens de FCC-regels.

Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

7.4.1 Waarschuwingen

Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie.

Deze apparatuur mag niet worden geplaatst of gebruikt in combinatie met met een andere antenne of zender.

7.4.2 Opmerkingen over WiFi-communicatie

Dit apparaat voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, volgens de FCC-regels.

In geval van storing :

- vergroot de afstand tussen het object en de ontvanger
- neem contact op met een erkend servicecentrum of dealer. gekwalificeerd beroepsbeoefenaar

EU P6ys Bestemd voor gebruik

Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk en professioneel gebruik in België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Het is ook toegestaan in de EVA-landen: IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.

EU-P6ys niet bedoeld voor gebruik

Geen.

N
.....

Panasonic®

Panasonic Corporation
1006 Kadoma, Kadoma Stad, Osaka, Japan