AEROMOBILE

mobiele airconditioner

GEBRUIKSAANWIJZING



Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor een correct gebruik, onderhoud en installatie van het toestel.

1 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u de mobiele airconditioner installeert of gebruikt. Bewaar ze voor toekomstig gebruik en eventuele garantieaanspraken.

WAARSCHUWING

Gebruik uitsluitend de door de fabrikant aanbevolen middelen om het ontdooiproces te versnellen of het toestel te reinigen.

Bewaar het toestel in een ruimte zonder continu werkende ontstekingsbronnen, zoals open vuur, een werkend gastoestel of een elektrische verwarming.

Het toestel niet doorboren of verbranden. Koelmiddel kan geurloos zijn.

Het toestel mag uitsluitend worden geïnstalleerd, gebruikt en opgeslagen in een ruimte met een vloeroppervlakte van meer dan 15 m².

Specifieke voorschriften voor toestellen met koelmiddel R290

- Lees alle waarschuwingen aandachtig.
- Gebruik bij het ontdooien en reinigen geen andere hulpmiddelen dan door de fabrikant aanbevolen.
- Plaats het toestel niet nabij permanente ontstekingsbronnen (open vuur, werkende gas- of elektrische toestellen).
- Niet doorboren of verbranden.
- Dit toestel bevat R290-koelmiddel; raadpleeg het typeplaatje achteraan voor de exacte vulling in gram.
- R290 voldoet aan de Europese milieuvoorschriften. Beschadig geen enkel onderdeel van het koelcircuit.
- Bij installatie, gebruik of opslag in een niet-geventileerde ruimte moet de ruimte zo zijn ontworpen dat ophoping van weggelekt koelmiddel en daarmee brand- of explosiegevaar wordt vermeden.
- Sla het toestel zo op dat mechanische schade wordt voorkomen.
- Werkzaamheden aan het koelcircuit mogen uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegde, aantoonbaar gecertificeerde personen.
- Voer reparaties uit volgens de aanwijzingen van de fabrikant. Onderhoud waarbij andere vakmensen nodig zijn, gebeurt onder toezicht van een deskundige in brandbare koelmiddelen.
- Op het toestel aangesloten luchtkanalen mogen geen mogelijke ontstekingsbron bevatten.

Opmerkingen

• Neem bij beschadigde onderdelen contact op met de leverancier of een erkend herstelbedrijf.

• Schakel bij schade het toestel uit, verbreek de stroomtoevoer en neem contact op met de leverancier of een erkend herstelbedrijf.

• Het netsnoer en de elektrische aansluiting moeten correct geaard zijn.

• Is het netsnoer beschadigd, schakel dan de stroomtoevoer uit en laat het snoer vervangen door een erkende vakman.

Algemene veiligheidsinstructies

1. Dit toestel is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.

2. Sluit het niet aan op een beschadigd, onjuist geïnstalleerd of te repareren stopcontact.

3. Gebruik het toestel niet nabij vuur, in een omgeving met oliespatten, in direct zonlicht, waar water kan spatten of nabij een bad, wasruimte, douche of zwembad.

4. Steek nooit vingers of voorwerpen in de luchtuitlaat. Waarschuw kinderen voor dit gevaar.

5. Houd het toestel rechtop tijdens vervoer en opslag, zodat de compressor correct geplaatst blijft.

6. Schakel voor reiniging het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact.

7. Schakel het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het voorzichtig verplaatst.

8. Dek het toestel nooit af: brandgevaar.

9. Het stopcontact moet voldoen aan de plaatselijke elektrische veiligheidsvoorschriften. Laat dit indien nodig controleren.

10. Houd toezicht op kinderen zodat ze niet met het toestel spelen.

11. Een beschadigd netsnoer mag alleen worden vervangen door de fabrikant, diens servicepartner of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon.

12. Kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of onvoldoende ervaring mogen het toestel alleen gebruiken na passende instructie of onder toezicht, mits zij de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het toestel spelen; reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

13. De oorspronkelijke handleiding herhaalt de volledige bepaling uit punt 12; dezelfde voorschriften blijven van toepassing.

14. Installeer het toestel volgens de nationale voorschriften voor elektrische installaties.

15. Zekeringstype en -waarde: T, 250 V AC, 2 A of 3,15 A.



16. Afgedankte elektrische apparatuur mag in de EU niet met het huishoudelijk afval worden meegegeven. Gebruik een erkend inzamelpunt of neem contact op met de verkoper voor verantwoorde recyclage.

17. Laat herstelling en onderhoud uitvoeren door een erkende servicetechnicus.

18. Trek niet aan het netsnoer, vervorm of wijzig het niet en dompel het niet onder in water. Verkeerd gebruik kan schade of een elektrische schok veroorzaken.

19. Respecteer alle nationale voorschriften voor gassen.

20. Houd ventilatieopeningen vrij van obstakels.

21. Iedereen die aan een koelcircuit werkt of dit opent, moet over een geldig certificaat van een erkende beoordelingsinstantie beschikken voor het veilig hanteren van koelmiddelen.

22. Voer servicewerkzaamheden uitsluitend uit zoals door de fabrikant voorgeschreven. Onderhoud en reparaties met extra personeel gebeuren onder toezicht van iemand die deskundig is in brandbare koelmiddelen.

23. Schakel het toestel niet in of uit door de stekker in of uit het stopcontact te steken: gevaar voor elektrische schokken of brand door oververhitting.





24. Trek onmiddellijk de stekker uit bij vreemde geluiden, geuren of rook.

Kenmerken van de netwerkmodule

WIFI	
Draadloze technologie	Wifi (WLAN)
Frequentiebereik	2412–2472 MHz
Modulatie	802.11b: DSSS; 802.11g: OFDM; 802.11n (20 MHz): OFDM
Software voor vaste frequentie	Secure CRT.exe
Antenneversterking	2,5 dBi
Antennetype	PCB
Zendvermogen	≤ 20 dBm

BLUETOOTH	
Draadloze technologie	Bluetooth
Frequentiebereik	2400–2483,5 MHz
Modulatie	GFSK
Software voor vaste frequentie	Secure CRT.exe
Antenneversterking	2,5 dBi
Antennetype	PCB
Zendvermogen	≤ 20 dBm

Instructies voor het herstellen van toestellen met R290

1. Algemene instructies

1.1 Controle van de werkruimte. Voer vóór werkzaamheden aan systemen met brandbaar koelmiddel veiligheidscontroles uit om het ontstekingsrisico te beperken. Pas deze voorzorgsmaatregelen toe vóór de herstelling van het koelcircuit.

1.2 Werkprocedure. Werk volgens een gecontroleerde procedure om de aanwezigheid van brandbaar gas of damp tijdens de werkzaamheden te minimaliseren.

1.3 Algemene werkruimte. Informeer alle onderhoudsmedewerkers en overige aanwezigen over de aard van de werkzaamheden. Vermijd besloten ruimten, zet het werkgebied af en beheers brandbare materialen.

1.4 Controle op koelmiddel. Controleer de ruimte voorafgaand aan en tijdens de werkzaamheden met een geschikte koelmiddeldetector. De detector moet geschikt zijn voor brandbare koelmiddelen: vonkvrij, voldoende afgedicht of intrinsiek veilig.

1.5 Brandblusser. Houd bij heetwerk aan koelapparatuur of bijbehorende onderdelen geschikte blusmiddelen beschikbaar, zoals een poeder- of CO_2-blusser nabij de vulplaats.

1.6 Geen ontstekingsbronnen. Gebruik nooit ontstekingsbronnen bij werkzaamheden waarbij leidingen met (mogelijk resterend) brandbaar koelmiddel worden geopend. Houd ook sigaretten uit de buurt tijdens installatie, herstelling, demontage en afvoer. Controleer de omgeving vooraf en plaats rookverbodsborden.

1.7 Ventilatie. Open het systeem of voer heetwerk alleen uit in de openlucht of een voldoende geventileerde ruimte. Zorg gedurende het werk voor blijvende ventilatie die vrijgekomen koelmiddel veilig afvoert, bij voorkeur naar buiten.

1.8 Controle van koelapparatuur. Vervang elektrische componenten alleen door onderdelen met de juiste specificatie en volg de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant. Controleer of de koelmiddelvulling past bij de ruimtegrootte; ventilatievoorzieningen correct werken en vrij zijn; een eventueel secundair circuit geen koelmiddel bevat; markeringen leesbaar zijn; en koelmiddelleidingen niet blootstaan aan corrosieve stoffen tenzij zij daartegen beschermd zijn.

1.9 Controle van elektrische apparatuur. Controleer eerst veiligheid en componenten. Sluit bij een gevaarlijke storing geen stroom aan voordat die is verholpen. Indien tijdelijk gebruik onvermijdelijk is, moet een veilige tijdelijke oplossing worden toegepast en de eigenaar worden geïnformeerd. Ontlaad condensatoren vonkvrij, voorkom blootliggende spanningvoerende delen bij vullen, terugwinnen of spoelen en controleer aardingscontinuïteit.

2. Herstelling van afgedichte onderdelen

2.1 Onderbreek alle stroomvoorziening vóór het verwijderen van afgedichte afdekkingen. Indien spanning absoluut nodig is, moet op het hoogste punt permanent een lekdetector actief zijn.

2.2 Beschadig de beschermende behuizing niet bij elektrische werkzaamheden. Controleer kabels, aansluitingen, klemmen, afdichtingen en kabeldoorvoeren. Zorg voor een stevige bevestiging en intacte afdichtingen; gebruik uitsluitend onderdelen volgens fabrieksspecificatie. Opmerking: siliconenkit kan bepaalde lekdetectiesystemen beïnvloeden. Intrinsiek veilige componenten hoeven niet vooraf te worden geïsoleerd.

3. Herstelling van intrinsiek veilige onderdelen

Breng geen permanente inductieve of capacitieve belasting aan zonder na te gaan of de toelaatbare spanning en stroom worden gerespecteerd. Alleen intrinsiek veilige onderdelen

mogen onder spanning worden bewerkt in een brandbare atmosfeer. Gebruik geschikt meetgereedschap en enkel door de fabrikant voorgeschreven reserveonderdelen, om ontsteking bij een lek te vermijden.

4. Bekabeling

Controleer kabels op slijtage, corrosie, druk, trillingen, scherpe randen, veroudering en andere omgevingsinvloeden, inclusief trillingen door compressor en ventilator.

5. Opsporing van brandbare koelmiddelen

Gebruik nooit een mogelijke ontstekingsbron voor lekopsporing; een halogeenlek-zoeklamp of andere detector met open vlam is verboden.

6. Lekdetectiemethoden

Gebruik elektronische lekdetectoren die geschikt zijn voor brandbare koelmiddelen; kalibreer ze zo nodig in een koelmiddelvrije ruimte. De detector mag geen ontstekingsbron vormen. Stel de detectie in als percentage van de onderste ontvlambaarheidsgrens en bevestig de kalibratie voor het gebruikte koelmiddel (maximaal 25% van de betreffende gasconcentratie). Lekdetectievloeistoffen zijn doorgaans bruikbaar; vermijd chloorhoudende reinigingsmiddelen vanwege mogelijke reactie met koelmiddel en aantasting van koperen leidingen. Doof alle vlammen bij een vermoed lek. Is hardsolderen vereist, win dan al het koelmiddel terug of isoleer het in een van het lek verwijderd systeemdeel. Spoel vóór en tijdens het hardsolderen met zuurstofvrije stikstof.

7. Verwijderen van koelmiddel en vacumeren

Volg bij het openen van het koelcircuit de gebruikelijke procedures met extra aandacht voor brandbaarheid: (1) koelmiddel terugwinnen; (2) spoelen met inert gas; (3) vacumeren; (4) opnieuw spoelen; (5) het circuit openen door snijden of solderen. Win het koelmiddel terug in geschikte terugwincilinders. Spoel het systeem met zuurstofvrije stikstof (OFN), zo nodig herhaaldelijk. Gebruik nooit perslucht of zuurstof. Verbreek het vacuüm met OFN, vul tot werkdruk, ontlucht naar de atmosfeer en vacumeer opnieuw; herhaal totdat geen koelmiddel meer aanwezig is. Breng het systeem na de laatste spoeling op atmosferische druk vóór het solderen. Houd de uitlaat van de vacuümpomp uit de buurt van ontstekingsbronnen en ventileer goed.

8. Vullen van het koelcircuit

- Voorkom vermenging of verontreiniging met andere koelmiddelen; houd vulslangen zo kort mogelijk.
- Houd cilinders rechtop.
- Controleer de aarding van het koelsysteem vóór het vullen.
- Breng na het vullen de voorgeschreven markering aan.
- Voorkom zorgvuldig overvulling.
- Voer vóór het vullen een drukproef met OFN uit. Controleer op lekkage na het vullen en vóór inbedrijfstelling; herhaal de controle voordat u de werkplek verlaat.

9. Buitenbedrijfstelling

De technicus moet het toestel en de werking ervan volledig kennen. Win alle koelmiddelen veilig terug. Neem vooraf zo nodig een olie- en koelmiddelmonster voor analyse en zorg dat stroom beschikbaar is voordat de procedure begint.

a) Maak u vertrouwd met het toestel en de bediening.

b) Scheid het systeem elektrisch van het net.

c) Controleer of geschikte hijs-/verplaatsmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen, toezicht door een deskundige en gecertificeerde terugwinapparatuur en cilinders beschikbaar zijn.

d) Pomp indien mogelijk het koelcircuit leeg.

e) Indien vacumeren niet mogelijk is, gebruik dan een verdeelstuk om koelmiddel uit de verschillende delen te verwijderen.

f) Plaats de terugwincilinder vóór het terugwinnen op een weegschaal.

g) Start de terugwinmachine volgens de instructies van de fabrikant.

h) Vul cilinders nooit verder dan 80% van hun vloeistofvolume.

i) Overschrijd nooit de maximale werkdruk van de cilinder, ook niet kortstondig.

j) Verwijder gevulde cilinders en apparatuur zo snel mogelijk van de locatie en sluit alle afsluiters.

k) Hergebruik teruggewonnen koelmiddel niet in een ander systeem tenzij het is gereinigd en gecontroleerd.

10. Etikettering

Voorzie buiten bedrijf gestelde, koelmiddelvrije apparatuur van een gedateerd en ondertekend etiket. Zorg dat de markering voor brandbaar koelmiddel aanwezig blijft waar van toepassing.

11. Terugwinning

Win bij onderhoud of buitenbedrijfstelling alle koelmiddelen veilig terug in geschikte, voor dit koelmiddel gemarkeerde terugwincilinders. Voorzie voldoende cilinders voor de totale vulling; alle cilinders moeten goed werkende overdrukbeveiliging en afsluiters hebben. Vacumeer lege cilinders en koel ze indien mogelijk vóór gebruik. Gebruik goed onderhouden en voor brandbare koelmiddelen geschikte terugwinapparatuur, actuele instructies, geijkte weegschalen en lekvrije snelkoppelingen. Controleer of elektrische componenten voldoende afgedicht zijn om ontsteking bij koelmiddellekkage te voorkomen; raadpleeg bij twijfel de fabrikant. Lever het teruggewonnen koelmiddel via geschikte cilinders en het vereiste afvaltransportdocument terug aan de koelmiddelleverancier. Meng nooit verschillende koelmiddelen, zeker niet in cilinders. Verwijder bij het uitbouwen van compressoren of compressorolie eerst achtergebleven brandbaar koelmiddel tot een veilig niveau. Doe dit vóór terugzending van de compressor. Verwarm de compressor hiervoor uitsluitend elektrisch. Tap olie veilig af.

Transport, markering en opslag van toestellen met brandbaar koelmiddel

Transport

Voor apparatuur met brandbaar gas kunnen aanvullende transportvoorschriften gelden. De toepasselijke regelgeving bepaalt hoeveel toestellen gezamenlijk mogen worden vervoerd en in welke configuratie.

Veiligheidsmarkering

Lokale voorschriften bepalen de veiligheids- en gezondheidssignalering op de werkplek. Houd alle markeringen in goede staat en geef werknemers voldoende instructie over hun betekenis en de nodige maatregelen. Vermijd een overdaad aan borden; pictogrammen moeten eenvoudig en duidelijk zijn.

Afvoer van toestellen met brandbaar koelmiddel

Volg de nationale voorschriften.


Opslag van apparatuur


Sla toestellen op volgens de instructies van de fabrikant.

Opslag van verpakte, onverkochte apparatuur

De verpakking moet voorkomen dat mechanische schade aan het toestel leidt tot lekkage van koelmiddel. Lokale voorschriften bepalen het maximaal gezamenlijk op te slaan aantal toestellen.



2 ONDERDELEN

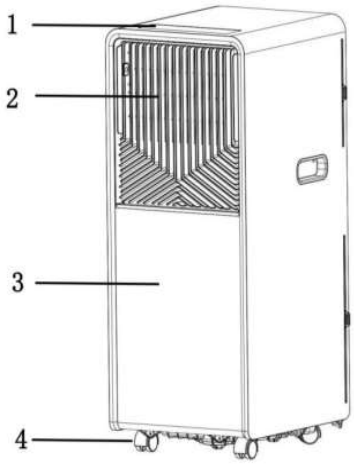

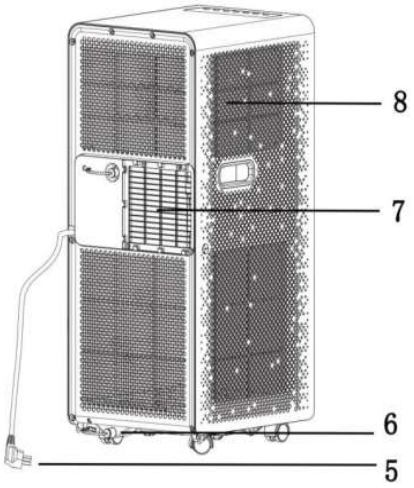


1	Bedieningspaneel
2	Luchtuitblaas
3	Voorpaneel
4	Zwenkwielen
5	Netsnoer
6	Aftapplug
7	Luchtuitlaat
8	Luchtinlaat

3 ACCESSOIRES

	Luchtafvoerslang	1x
	Raamaansluitstuk	1x
	Toestelaansluitadapter	1x
	Afstandsbediening	1x
	Raamafdichtingsset	1x
	Condensafvoerslang	1x
	Bevestigingspennen	2x
	Batterijen	2x


Controleer na het uitpakken of alle vermelde accessoires aanwezig zijn.
Raadpleeg de installatie-instructies voor het juiste gebruik.

4 BEDIENINGSPANEEL

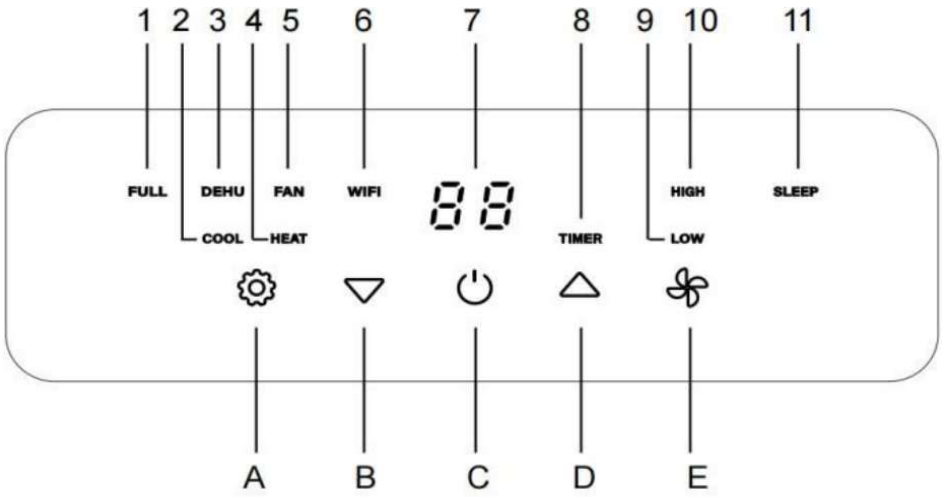

Code	Toets	Nr.	Controlelampje / indicatie
A	Modus	1	Waterreservoir vol
B	Temperatuur verlagen	2	Koelen
C	Aan/uit	3	Ontvochtigen
D	Temperatuur verhogen	4	Verwarmen
E	Ventilatorsnelheid	5	Ventileren
		6	Wifi
		7	Display
		8	Timer
		9	Lage ventilatorsnelheid
		10	Hoge ventilatorsnelheid
		11	Slaapmodus

5 AFSTANDSBEDIENING: ONDERDELEN EN FUNCTIES

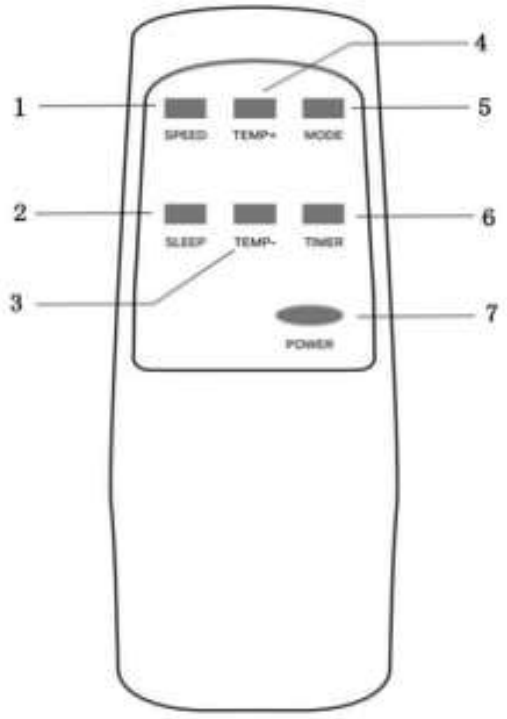

1 Ventilatorsnelheid
2 Nachtmodus
3 Temperatuur verlagen
4 Temperatuur verhogen
5. Modus
6. Timer in-/uitschakelen
7. Toestel in-/uitschakelen

Opmerkingen

- Laat de afstandsbediening niet vallen.
- Leg de afstandsbediening niet in direct zonlicht.


6 INSTALLATIE

• Plaats de mobiele airconditioner op een vlakke, stabiele ondergrond met rondom voldoende vrije ruimte. Houd de luchtuitlaat vrij en laat minstens 50 cm afstand rondom het toestel (afb. 2).

• Installeer het toestel niet in een vochtige ruimte, bijvoorbeeld een wasruimte.

• Het stopcontact en de elektrische installatie moeten voldoen aan de plaatselijke veiligheidsvoorschriften.

Fig . 2

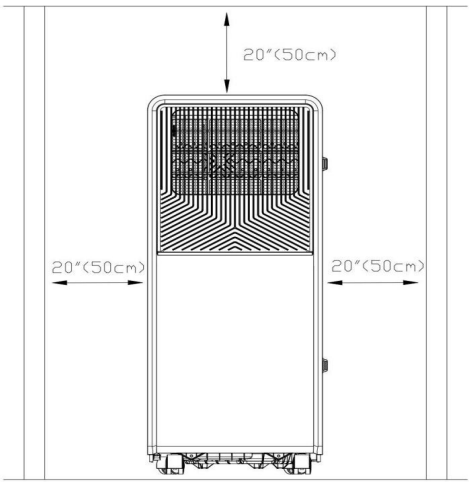

Montage van de luchtafvoerslang: tijdelijke installatie

1. Draai de toestelaansluitadapter en het raamaansluitstuk op de uiteinden van de luchtafvoerslang.

2. Schuif de bevestigingsclip van de adapter in de openingen achteraan op het toestel.

3. Leid het andere uiteinde van de luchtafvoerslang naar de dichtstbijzijnde raamopening (afb. 3).

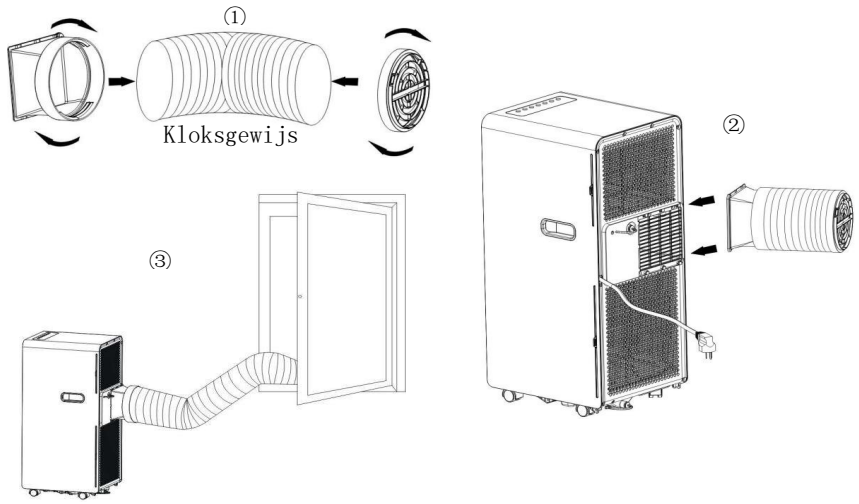


Fig . 2

Montage van de raamset

De verstelbare raamset kan horizontaal of verticaal worden geplaatst. Controleer vooraf de minimale en maximale afmetingen van het raam (afb. 4 en 4a).

1. Monteer de raamset in de raamopening (afb. 4 en 4a).

2. Pas de lengte van de raamset aan de breedte of hoogte van het raam aan en zet deze vast met de bevestigingspen.

3. Steek het raamaansluitstuk van de luchtafvoerslang in de opening van de raamset.

Geschikt voor raamopening: minimaal 67,5 cm en maximaal 123 cm, volgens afb.4.

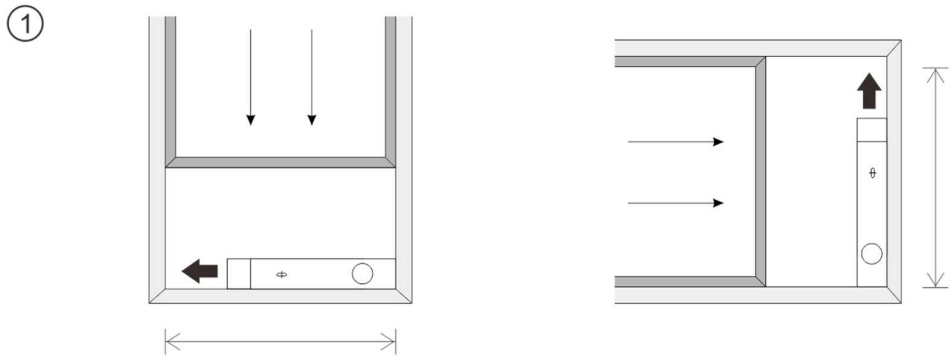


Fig.4

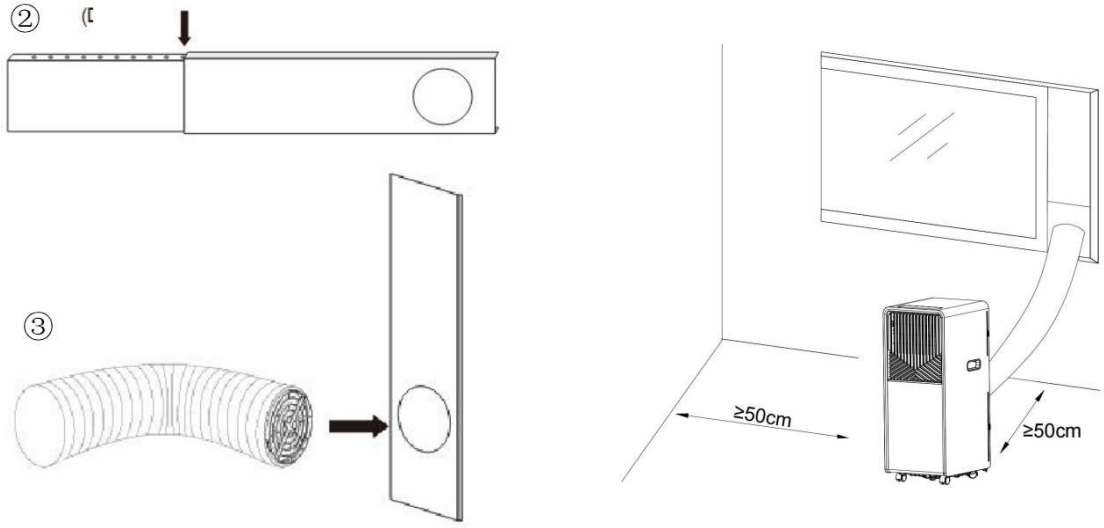


Fig.4a

7 GEBRUIKSAANWIJZING

1. Plaats voor u start het toestel in de buurt van een geschikt stopcontact. Monteer de luchtafvoerslang en zet het raam in de juiste stand (afb. 5 en 5a).

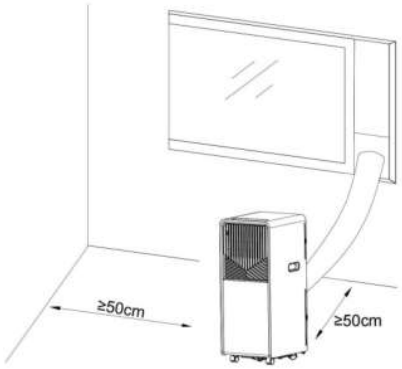


Fig.5

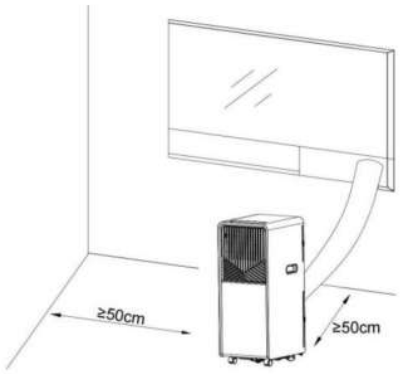


Fig.5a

2. Sluit de condensafvoerslang aan wanneer de verwarmingsfunctie wordt gebruikt.

3. Steek de stekker in een geaard stopcontact van 220–240 V AC / 50 Hz.

4. Druk op de aan/uit-toets om de airconditioner in te schakelen.

Toelaatbaar werkingsbereik

	maximum	minimum
Koelen (DB/WB)	35/24 °C	18/12 °C
Verwarmen (DB/WB)	27/– °C	7/– °C

Controleer of de luchtafvoerslang correct is gemonteerd.

• Wacht bij omschakelen of herstarten van koelen, verwarmen of ontvochtigen minstens 3 minuten tussen twee inschakelmomenten.

• Gebruik een geschikt wisselstroomstopcontact met de juiste voedingsspanning (220–240 V, 50 Hz).

• Sluit geen andere elektrische toestellen aan op hetzelfde stopcontact.

Bediening

1. Aan/uit-toets
Druk op de toets om het toestel in of uit te schakelen.

2. Modustoets
Druk op MODE om tijdens normaal gebruik te kiezen tussen koelen, bijwarmen, ontvochtigen of ventileren.

3. Koelmodus
- Druk op MODE totdat COOL verschijnt.
- Stel met ▲ of ▼ de gewenste kamertemperatuur in tussen 16 en 31 °C.
- Kies met FAN SPEED de ventilatorsnelheid HIGH (hoog) of LOW (laag).

4. Verwarmingsmodus
- Druk op MODE totdat HEAT verschijnt.
- Stel met ▲ of ▼ de gewenste temperatuur in tussen 16 en 31 °C.
- Kies met FAN SPEED de ventilatorsnelheid HIGH of LOW.

5. Ontvochtigingsmodus
- Druk op MODE totdat DEHU verschijnt.
- De ventilator schakelt automatisch naar de lage stand (LOW).
- Temperatuur en ventilatorsnelheid kunnen in deze modus niet worden aangepast.

6. Ventilatiemodus
- Druk op MODE totdat FAN verschijnt.
- Selecteer met SPEED de snelheid HIGH of LOW.
- De temperatuur kan in deze modus niet worden ingesteld.

7. Timer
Inschakeltimer: druk terwijl het toestel uit staat op TIMER. Stel met ▲ en ▼ de gewenste inschakelvertraging (0–24 uur) in. Op het paneel verschijnt de voorgeprogrammeerde inschakeltijd.

Uitschakeltimer: druk terwijl het toestel aan staat op TIMER. Stel met ▲ en ▼ de gewenste uitschakelvertraging (0–24 uur) in. Op het paneel verschijnt de voorgeprogrammeerde uitschakeltijd.

8. Nachtmodus (SLEEP)
In koelmodus stijgt de ingestelde temperatuur na 1 uur met 1 °C en na 2 uur maximaal met 2 °C. In verwarmingsmodus daalt de instelling na 1 uur met 1 °C en na 2 uur maximaal met 2 °C. Druk opnieuw op SLEEP om de functie uit te schakelen.

9. Wifi-connectie


1. Scan de QR-code hieronder om de Smart Life-app te downloaden, of zoek ‘Smart Life’ in de appwinkel.


2. Registreer een account wanneer u de app voor het eerst gebruikt.


3. Houd in stand-by de toets voor ventilatorsnelheid 5 seconden ingedrukt tot een geluidssignaal klinkt. Zo activeert of reset u de wifi-koppelmodus.

4. Controleer of de knipperfrequentie van het wifi-lampje overeenkomt met de gekozen verbindingsmethode.

Wifi-indicatie	Knipperfrequentie
Langzaam knipperen	Eenmaal per 3 seconden
Snel knipperen	Tweemaal per seconde

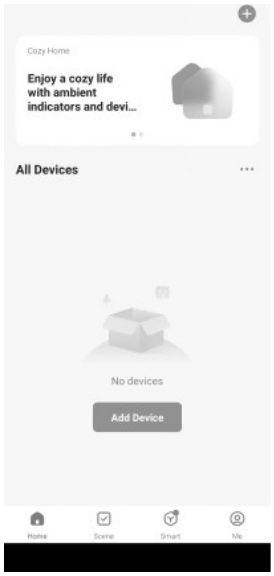

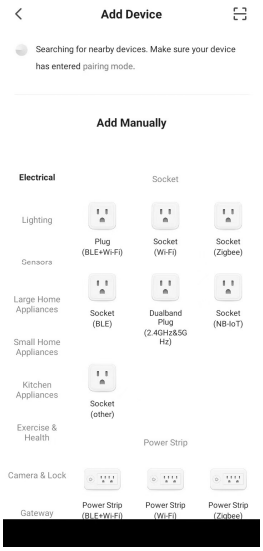

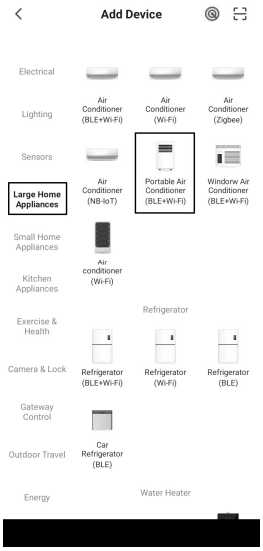

5. Schakel Bluetooth en locatie in en geef de app toegang tot locatiegegevens (locatietoestemming geldt volgens de bron voor Android). Ook Bluetooth-toestemming is vereist. Kies ‘Apparaat toevoegen’; compatibele wifi-/Bluetooth-apparaten kunnen automatisch worden gevonden. Of kies ‘Grote huishoudelijke apparaten’ en vervolgens ‘Draagbare airconditioner (BLE + wifi)’.


6. Voer het wifi-wachtwoord in en druk op ‘Volgende’.

7. Controleer of het wifi-indicatielampje op het bedieningspaneel knippert.

8. Selecteer in de app ‘Langzaam knipperen’ of ‘Snel knipperen’, overeenkomstig de indicatie, en wacht tot het apparaat is verbonden.

9. Druk na het koppelen op ‘Gereed’.

10. U kunt vervolgens de functies van het toestel via de app bedienen.

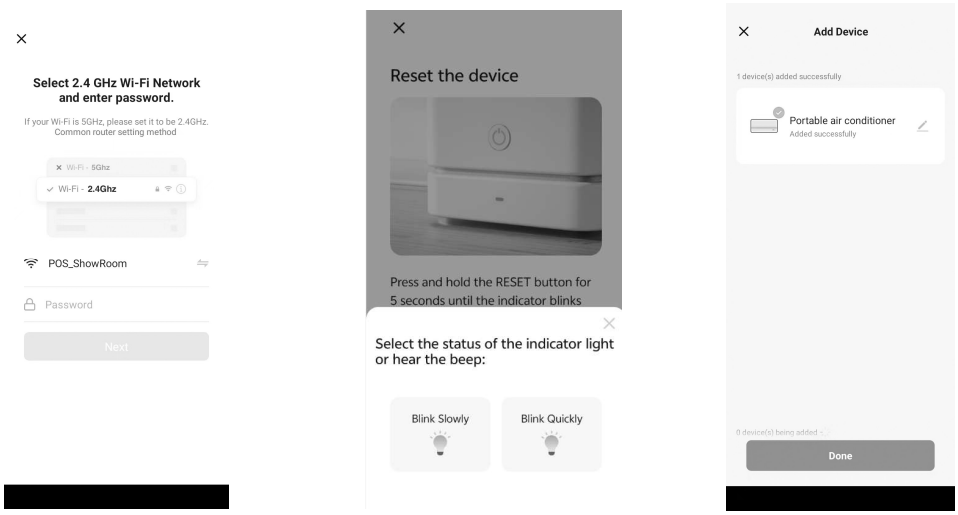

10. Condenswaterafvoer

Melding: intern waterreservoir vol

Het toestel heeft een veiligheidsvlotter of waterniveauschakelaar in het interne condenswaterreservoir. Wanneer het water het ingestelde niveau bereikt, gaat de indicator WATER FULL branden. Verwijder de rubberen aftapplug aan de onderkant en laat het water volledig in een geschikte opvangbak weglopen.

• Wanneer u het toestel langere tijd niet gebruikt, verwijdert u de onderste aftapplug en laat u al het water weglopen.

• In de verwarmingsmodus kunt u voor continue afvoer een condensafvoerslang aansluiten op de onderste afvoeropening.

• Bij koelen of ontvochtigen is continue afvoer normaal niet nodig: een spatwatermechanisme helpt het condenswater automatisch verdampen. Sluit ongebruikte aftapopeningen goed af.

• Indien de spatwatermotor defect is, kan het toestel nog werken met een continu aangesloten condensafvoerslang op de onderste aansluiting (afb. 6).

• Alternatief is periodiek aftappen: zodra de indicator WATER FULL brandt, sluit u de slang aan op de onderste afvoeropening en laat u het reservoir leeglopen.

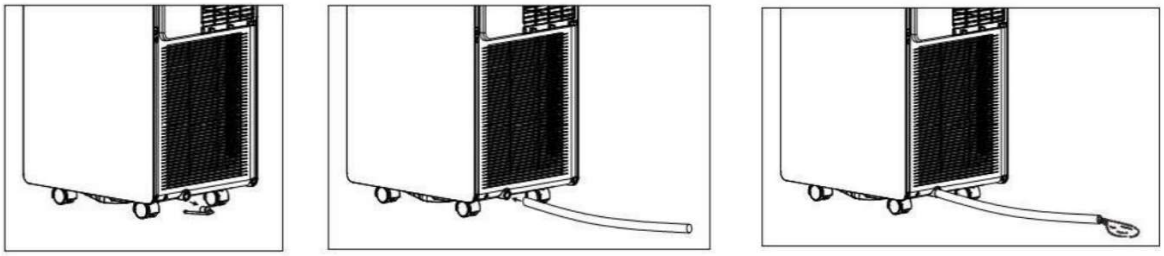



Fig.6

8 ONDERHOUD

Belangrijke aanwijzingen

1. Trek vóór iedere reiniging de stekker uit het stopcontact.
2. Gebruik geen benzine of agressieve, schurende chemische reinigingsmiddelen.
3. Reinig het toestel niet door het rechtstreeks met water af te spoelen.
4. Neem bij beschadiging contact op met de leverancier of een erkend herstelbedrijf.

Luchtfilter

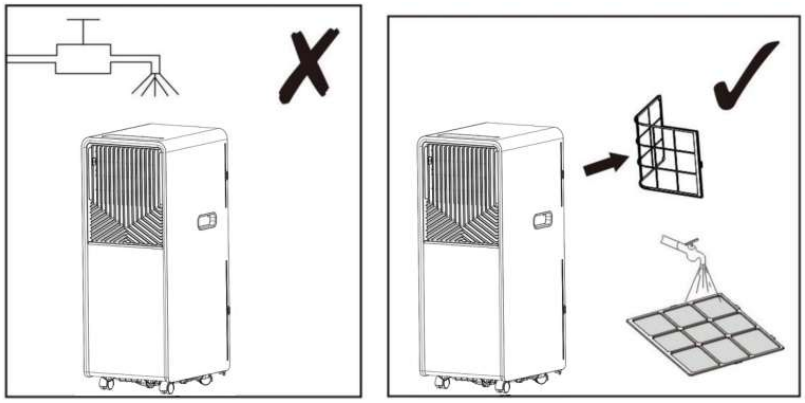

Reinig het luchtfilter om de twee weken wanneer het door stof of vuil verstopt raakt.

• Uitnemen: open het luchtinlaatrooster en verwijder het filter.

• Reinigen: was de filter met een neutraal reinigingsmiddel in lauw water (maximaal 40 °C). Laat de filter in de schaduw drogen.

• Terugplaatsen: monteer de filter opnieuw in het luchtinlaatrooster en plaats alle onderdelen terug.

Behuizing reinigen

Reinig het oppervlak eerst met een zachte, licht vochtige doek en droog het daarna met een zachte, droge doek.

Gebruik indien nodig een neutraal reinigingsmiddel.

9 PROBLEEMOPLOSSING

Probleem / foutcode	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Toestel start niet	Waterreservoir vol; indicator knippert	Laat het reservoir leeglopen
Toestel start niet in koelmodus	Kamertemperatuur lager dan ingestelde temperatuur	Pas de temperatuurinstelling aan
Onvoldoende koeling	Deuren of ramen staan open	Sluit ramen en deuren
	Warmtebronnen in de ruimte	Verwijder de warmtebronnen indien mogelijk
	Luchtafvoerslang niet aangesloten of geblokkeerd	Sluit aan of maak vrij
	Temperatuur te hoog ingesteld	Verlaag de ingestelde temperatuur
	Luchtinlaat verstopt	Reinig de luchtinlaat
Abnormaal geluid	Toestel staat niet waterpas	Plaats het toestel op een vlakke ondergrond
Stromingsgeluid	Koelmiddel stroomt door het koelcircuit	Normaal verschijnsel
E0	Defecte kamertemperatuursensor	Laat sensor vervangen; bron vermeldt dat werking soms nog mogelijk is
E1	Defecte condensorsensor	Laat de condensor-temperatuursensor vervangen
E2	Reservoir vol tijdens koelen	Verwijder de rubberen aftapplug en tap het water af
E3	Defecte verdampertemperatuursensor	Laat de sensor vervangen
E4	Wateropvangbak vol tijdens verwarmen	Maak de wateropvangbak leeg

Opmerking: het werkelijke toestel kan qua uiterlijk afwijken van de afbeeldingen.

Vragen? Meer informatie?

Contacteer ons bij problemen via https://aeroconsult.be/serviceformulier/

Download meer informatie over dit toestel op https://aeroconsult.be/downloads/