

AEROPLUS WRG - Siegenia

Voor de Aerolife kunnen wij zelf geen onderhoud, technisch nazicht aanbieden. Dit type toestel valt buiten onze eigen onderhoudsexpertise.

1 - Onderhoud en reiniging

Schakel het toestel uit voordat onderhoud wordt uitgevoerd. Reinig de behuizing uitsluitend met een licht vochtige doek en een milde zeepoplossing of gewoon afwasmiddel. Gebruik geen oplosmiddelhoudende producten, hogedrukreiniger of stoomreiniger. Water in het toestel kan schade veroorzaken.

De fabrieksinstelling voorziet een filtervervanging om de zes maanden. De filterlooptijd kan in het menu worden aangepast naar negen of twaalf maanden. De juiste termijn hangt af van de vervuilingsgraad van de omgeving en het gebruik. Bij een woning langs een drukke weg, bij bouwwerken of veel stof is een vroegere controle verstandig. De praktische leveranciersrichtlijn van ongeveer één jaar past dus binnen de instelbare termijn, maar de filtermelding en de werkelijke vervuiling blijven bepalend.

Filtermelding. Wanneer de AUTO-led blauw knippert, is een filterwissel nodig. Na de vervanging moet de filtervervangingsindicatie worden gereset door de toets "Ventilatiestand" meerdere seconden ingedrukt te houden.

2 - Filters vervangen


Voor de afvoerluchtfilters wordt het toestel uitgeschakeld, de behuizingsmodule van de wandmodule genomen en omgedraaid. De twee gebruikte filters worden verwijderd en vervangen door nieuwe exemplaren. Voor de toevoerluchtfiter wordt na het verwijderen van de behuizingsmodule ook de buismodule uit het ventilatiekanaal gehaald en omgedraaid. De oude filter wordt uitgenomen, de nieuwe filter wordt geplaatst en de module wordt opnieuw gemonteerd. Controleer daarna dat alle onderdelen correct aansluiten en reset de filterindicatie.

6.2.2 Ventilatiefilter vervangen


1. Het ventilatietoestel met de toets "ON/OFF" uitschakelen.




2. De behuizingsmodule van de wandmodule verwijderen.

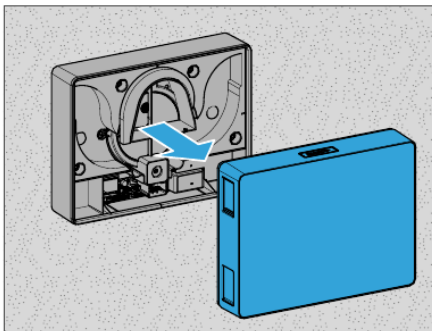


3. De buismodule uit het ontluhtingskanaal halen.

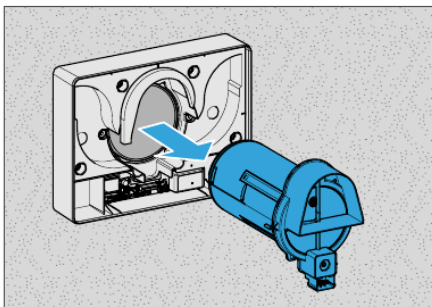


4. De buismodule omdraaien.

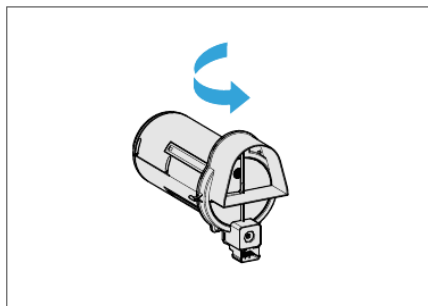

5. De oude luchtfiter verwijderen en als afval afvoeren.

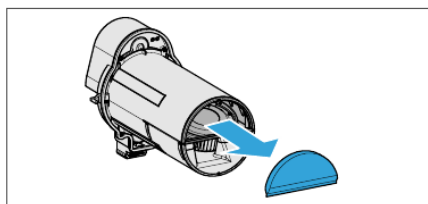

6. De nieuwe luchtfiter plaatsen.

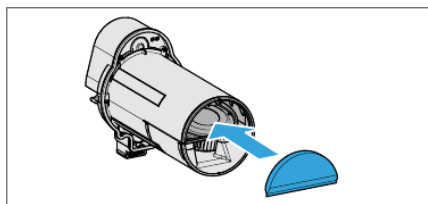

3 - Filters bestellen



Voor de **Siegenia AeroPLUS WRG** bestaan filters voor de luchttoevoer en -afvoer.

Specifiek heeft u keuze qua type filtering voor de luchtaanvoer. Deze filters hebben telkens dezelfde afmetingen maar een andere samenstelling, u kan dus kiezen tussen deze opties:

Luchtaanvoer:

- Filter ISO ePM10 80% (F7) fijnstoffilter Siegenia AeroPLUS WRG
- Filter NOx (stikstofoxide) + pollenfilter Siegenia AeroPLUS WRG
- Filter ISO COARSE 30% grove stoffilter Siegenia AeroPLUS WRG

Luchtafvoer:

- Filter ISO COARSE 30% grove stoffilter Siegenia AeroPLUS WRG

Hierbij de link voor alle filters:

https://shop.siegenia.com/siegenia/nl/Ventilatiesystemen/Toebehoren-en-filters/shop-accessories-aeroplus-wrg/c/shop_accessories-aeroplus-wrg



AEROCONSULT
EXPERTS IN GEZONDE LUCHT

De vervanging van de filtereenheid is noodzakelijk als het blauwe licht knippert op uw AeroPLUS WRG ventilatieunit. Dit kan u ook terugvinden in de gebruiksaanwijzing.

Moest u nog vragen hebben, kan u bij de **serviceafdeling van de fabrikant, Siegenia**, terecht:

<https://shop.siegenia.com/siegenia/nl/contact> of telefonisch via +31613143773 (Nederland).