AEROCOMFORT

E


AEROCOMFORT+ELEC aircoheater

GEBRUIKSAANWIJZING



NL

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

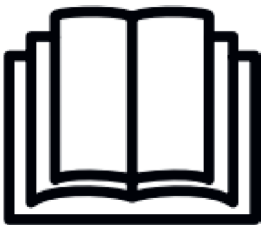

CE

BELANGRIJK!
AIRCONDITIONERS MOETEN ALTIJD WORDEN RECHTSTAAND OPGESLAGEN EN VERVOERD WORDEN. ANDERS KAN ONHERSTELBARE SCHADE WORDEN VEROORZAAKT AAN DE COMPRESSOR. BIJ TWIJFEL RADEN WIJ AAN TEN MINSTE 24u NA DE INSTALLATIE TE WACHTEN VOOR HET STARTEN VAN DE UNIT.

Lees deze instructies zorgvuldig voordat u het apparaat installeert en/of gebruikt.

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Dit apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact van 220-240 V / 50 Hz.
- De installatie moet plaatsvinden in overeenstemming met de regelgeving van het land waar het apparaat wordt gebruikt.
- Als u twijfelt over de geschiktheid van uw elektriciteitsvoorziening, laat deze dan controleren en, indien nodig, aanpassen door een gekwalificeerde elektricien.
- Deze airconditioner is getest en veilig in gebruik. Gebruik het echter, zoals met elk elektrisch apparaat, met zorg.
- Koppel de stroom van het apparaat los voordat u het apparaat demonteert, in elkaar zet of schoonmaakt.
- Raak geen bewegende delen van het apparaat aan.
- Steek nooit vingers, potloden of andere voorwerpen door de beschermkap.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens. Het is ook niet bedoeld voor gebruik door mensen met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij toezicht hebben gekregen of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Laat kinderen niet zonder toezicht achter bij dit apparaat.
- Maak het apparaat niet schoon door het te besproeien of door het in water onder te dompelen.
- Sluit het apparaat nooit met een verlengsnoer aan op een stopcontact. Als er geen stopcontact beschikbaar is, moet dit door een gekwalificeerde elektricien worden geïnstalleerd.
- Gebruik het apparaat niet tenzij het volledig is geïnstalleerd volgens de richtlijnen in deze handleiding.
- Gebruik dit apparaat nooit als het snoer of de stekker beschadigd is. Zorg ervoor dat het netsnoer niet uitgerekt is of wordt blootgesteld aan scherpe voorwerpen/randen.
- Een beschadigd netsnoer moet worden vervangen door de fabrikant of door een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.
- Elk ander onderhoud dan de reguliere reiniging of filtervervanging moet worden uitgevoerd door een geautoriseerde servicevertegenwoordiger. Het niet naleven hiervan kan resulteren in het vervallen van de garantie.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.
- Start de airconditioner niet opnieuw op, tenzij er 3 minuten zijn verstreken sinds deze is uitgeschakeld. Dit voorkomt schade aan de compressor.
- Gebruik de stekker nooit als schakelaar om de airconditioner te starten en uit te schakelen. Gebruik de AAN/UIT-knop op het bedieningspaneel.

NL

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Het apparaat mag niet in natte ruimtes worden geïnstalleerd.
- Het apparaat moet worden geïnstalleerd in een ruimte zonder ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, een werkend gastoestel of een werkende elektrische verwarming).
- De unit moet door een bevoegd persoon op een stevige verticale muur worden geïnstalleerd. De elektriciteitsvoorziening mag pas worden aangesloten nadat de installatie is voltooid.
- De airconditioner bevat ongeveer 290 g koelgas R290.
- R290 koelgas voldoet aan de Europese milieurichtlijnen.
- R290 heeft een laag GWP (Global Warming Potential) van 3.
- Niet installeren of opslaan in een ongeventileerde ruimte met een oppervlakte kleiner dan 7 m² per unit. De ruimte moet zodanig zijn dat stagnatie van mogelijke lekkages van koelgas wordt voorkomen, aangezien er brand- of explosiegevaar kan bestaan als het koelmiddel in contact komt met elektrische verwarmingstoestellen, kachels of andere ontstekingsbronnen.
- Dit apparaat is uit veiligheidsoverwegingen uitgerust met een koelmiddellekdetector. Om goed te kunnen functioneren, moet het apparaat na installatie te allen tijde op het elektriciteitsnet zijn aangesloten, behalve tijdens onderhoudswerkzaamheden.
- De koelmiddelsensor in dit systeem mag uitsluitend worden vervangen door de koelmiddelsensor die door de fabrikant van de apparatuur is gespecificeerd.
- Als het apparaat geïnstalleerd, gebruikt of opgeslagen wordt in een ongeventileerde ruimte, moet de ruimte zodanig zijn dat stagnatie van mogelijke lekken van koelgas wordt voorkomen, aangezien er brand- of explosiegevaar kan bestaan als het koelmiddel in contact komt met elektrische verwarmingstoestellen, kachels of andere ontstekingsbronnen.
- Koelgas kan geurloos zijn.
- Gebruik het product niet en neem contact op met de verkoper voor advies als er schade aan de unit is ontstaan waardoor het koelsysteem mogelijk in gevaar is gebracht.
- Eventuele reparaties of onderhoud aan het apparaat mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een voldoende gekwalificeerde technicus. Voordat de unit wordt geopend en onderhouden, moet de geautoriseerde technicus in het bezit zijn van een exemplaar van de servicehandleiding van de fabrikant en moet hij de daarin opgenomen veiligheidsinformatie opvolgen om ervoor te zorgen dat alle gevaren tot een minimum worden beperkt.
- Het koelmiddelsysteem mag niet worden geperforeerd of doorboord.
- Gegevens over het type en de nominale waarde van de zekeringen: T 15 A, 250 V wisselstroom voor de besturingsprintplaat.

Tips voor energiebesparing en veiligheid van het apparaat:

- Bedek of beperk de luchtstroom uit de uitlaat- of inlaatroosters niet.
- Houd de filters schoon. Onder normale omstandigheden hoeven de filters slechts één keer per drie weken (ongeveer) te worden gereinigd. Omdat de filters deeltjes uit de lucht verwijderen, kan een frequentere reiniging nodig zijn, afhankelijk van de luchtkwaliteit.
- Bij de eerste keer opstarten zet je de ventilatorsnelheid op maximaal en de thermostaat 4-5 graden lager dan de huidige temperatuur. Zet daarna de ventilatorschakelaar op laag en zet de thermostaat op de gewenste stand.
- Om het apparaat te beschermen raden wij u aan de koelmodus niet te gebruiken als de omgevingstemperatuur hoger is dan 35°C.

OPMERKING: Sommige afbeeldingen en informatie kunnen afwijken van het door u aangekocht product. Dit komt door voortdurende verbetering van de toestellen.

INHOUDSTABEL

Veiligheidsmaatregelen . . . . . 2 - 3

Productdiagram 6

Functies & inhoud van de verpakking 7

Benodigd gereedschap & installatie . . . . . 8 - 11

Afstandsbediening 12

Bediening display . . . . . 13 - 14

Bediening ELEC 15

Gebruiksaanwijzing wifi & app . . . . . 16 - 25


Storingen verhelpen & foutmeldingen . . . . . 26 - 27

Contact AeroConsult 28


NL

PRODUCTDIAGRAM

VOORKANT

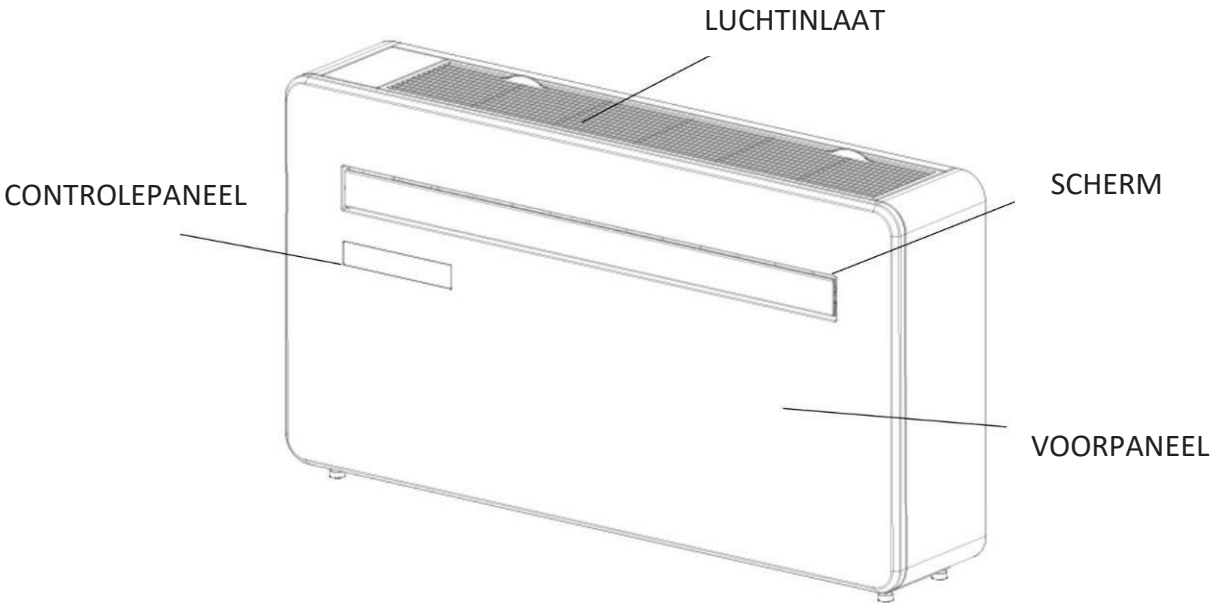

ACHTERKANT

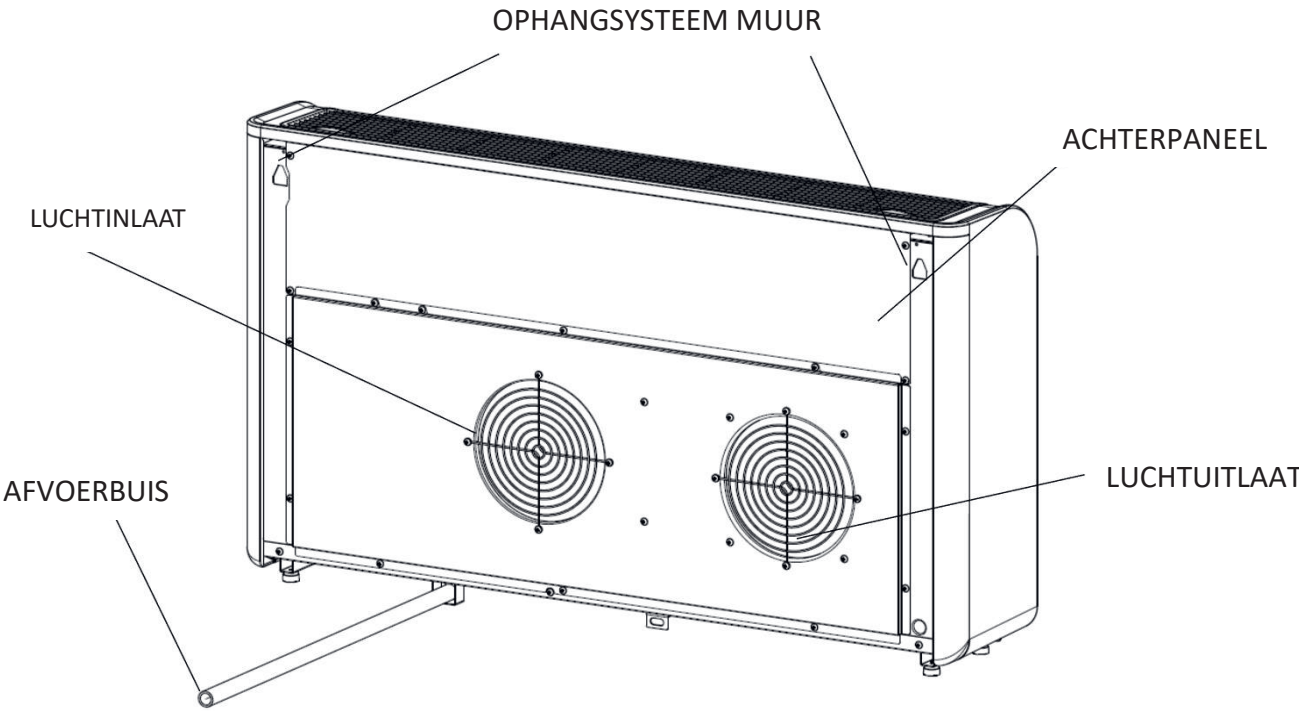


NL

FUNCTIES


- eenvoudige bediening
- drie ventilatorsnelheden
- aan/uit-timerfunctie
- stille modus
- strak ontwerp
- koelen, warmen, ventileren en ontvochtigen
- energiebesparende invertertechnologie
- LED-scherm voor weergave temperatuur en instellingen
- bediening: display, smartphone en afstandsbediening
- ingebouwde koelmiddelsensor verhoogt de veiligheid

INHOUD VERPAKKING

aircotoestel

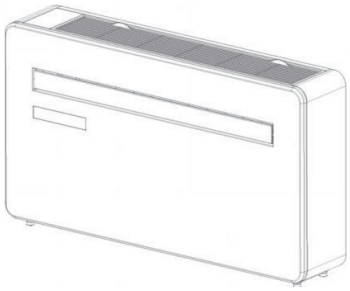

sjabloon muur

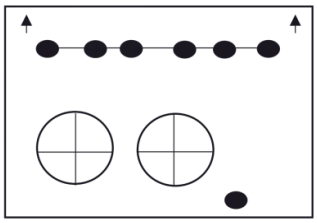

7 schroeven (5 x 60 mm)



7 pluggen (8 x 40 mm)



vaste plaat




2 schroeven (4 x 10 mm)




muurbeugel



2 ventilatiekappen
incl. ketting, binnenring en buitenkap

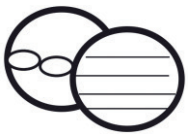

2 pvc zeilen

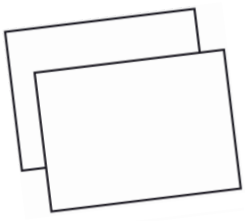


afstandsbediening




NL

BENODIGD GEREEDSCHAP


waterpas




(klop)boormachine

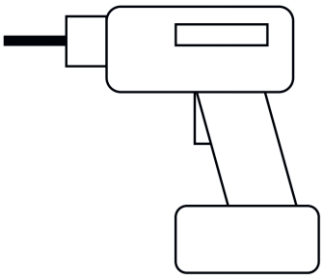

rolmeter

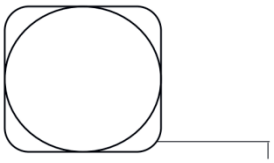

180 mm kernboor

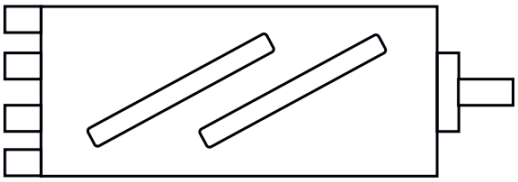

8 mm steenboor



snijmes



25 mm steenboor




potlood



Voordat u met de installatie begin, moet u ervoor zorgen dat u alle geschikte appartuur beschikbaar hebt, en de stappen begrijpt die bij de installatie nodig zijn. Bij twijfel dient u professioneel advies in te winnen.


De installateur moet ervoor zorgen dat de geplande positie van de airconditioner geschikt is, en dat er geen kabels en leidingen in de muur zitten, of andere obstakels aan de muur bevestigd zijn die een gevaar zouden kunnen vormen of de installatie kunnen hinderen.

NL

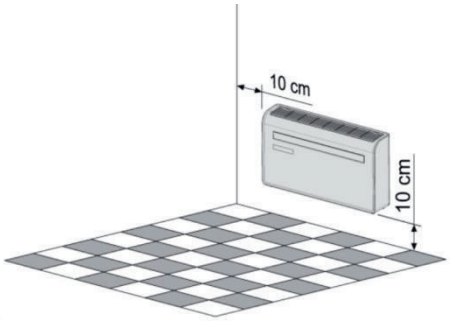


Dit apparaat moet op een buitenmuur worden geïnstalleerd, omdat de ventilatieopeningen direct aan de achterkant uitkomen. Kies een vlakke, stevige en betrouwbare muur.

Laat minimaal 10 cm ruimte vrij aan de linker-, rechter- en onderkant van de machine. Er moet ten minste 20 cm ruimte boven het apparaat vrij zijn om de lucht optimaal te laten stromen.

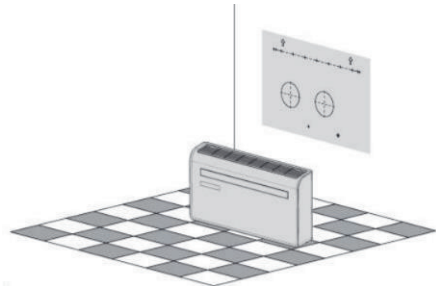


Het apparaat moet uit de buurt blijven van gordijnen, planten, kranen, meubels, andere apparaten, enz.

Kleef het meegeleverde installatiesjabloon op zijn plaats tegen de muur en zorg ervoor dat de referentielijn waterpas staat, met behulp van een waterpas.

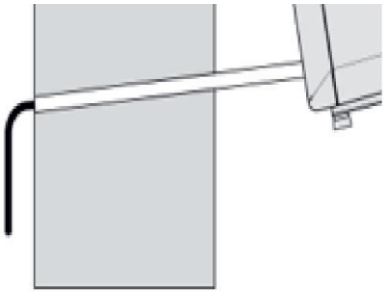

Het gat voor de afvoerleiding moet worden geboord met een boor van minstens 25 mm. Zorg ervoor dat het gat zich in een neerwaartse hoek bevindt (min. 5 graden naar beneden toe), zodat het water op een correcte manier kan afvloeien.

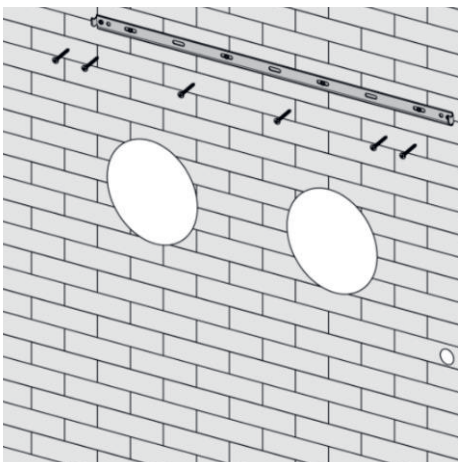

Gebruik een kernboor van 180 mm om de 2 gaten voor de luchtdoorvoer te boren, waarbij u zorgt dat beide gaten waterpas liggen volgens het installatiesjabloon.


Ook de positie van de schroeven voor de ophangrail staan weergegeven op het installatiesjabloon, zorg ook voor deze bevestiging dat het recht en waterpas is.


Boor de gemarkeerde gaten met een geschikte boor van 8 mm en plaats de pluggen in de muur. Bevestig de rail op zijn plaats met behulp van de meegeleverde schroeven.
Zorg er voor dat de ophangrail stevig aan de muur bevestigd is, en dat er geen risico is dat de unit kantelt of valt.

NL

INSTALLATIE


Rol de plastieken platen op tot een buis en voer ze van binnenuit in de eerder gemaakte openingen. Zorg ervoor dat de buizen vlak tegen de buitenmuur zitten en dat het stuk dat overlapt bovenaan de openingen zit.

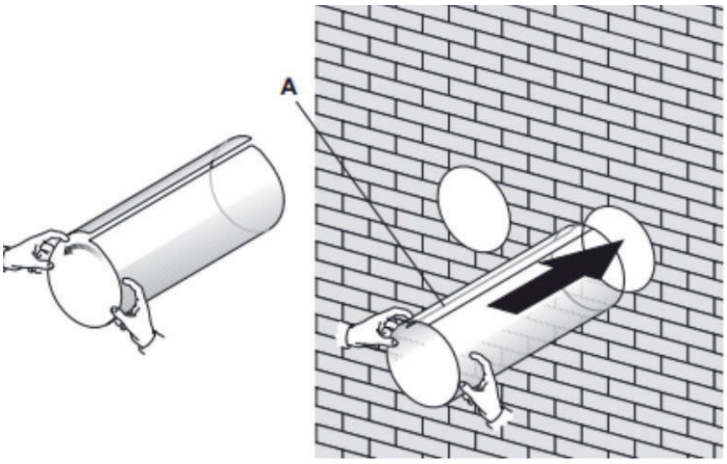


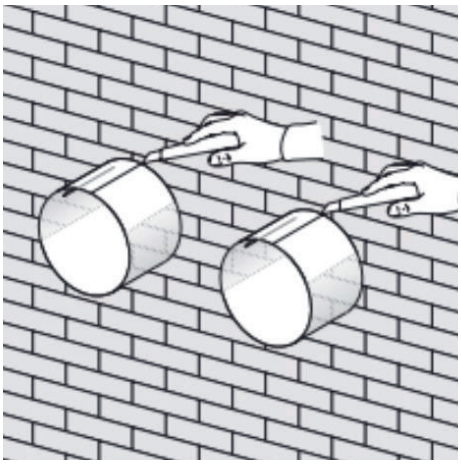


Ga naar buiten en snij de overtollige stukken buis af met een scherp mes. Hou de randen zo proper mogelijk.
Ga terug naar binnen.

Steek een bevestigingsring op de binnenzijde van de luchtaan- en -afvoer. Bevestig de kettingen aan elke zijkant van beide roosters. Vouw vervolgens de roosters dubbel om deze voorzichtig door de openingen te steken.

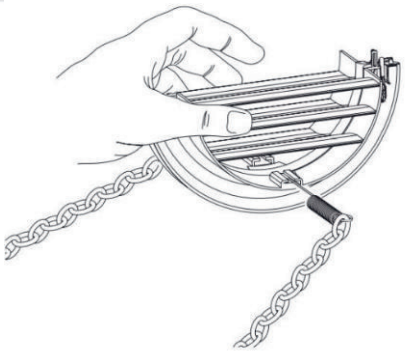


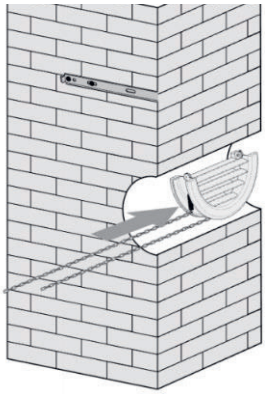

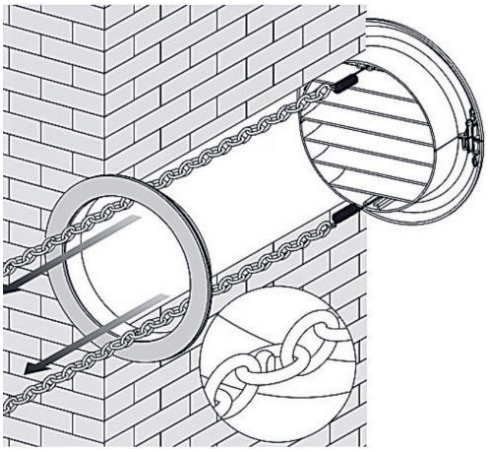


Vouw de roosters open voordat u de kettingen stevig vastmaakt aan de bevestigingsringen. Dit houdt de roosters zo stevig op hun plaats.

Zodra de kettingen zijn gemonteerd en vastgezet,
knip je de overtollige stukken ketting weg.

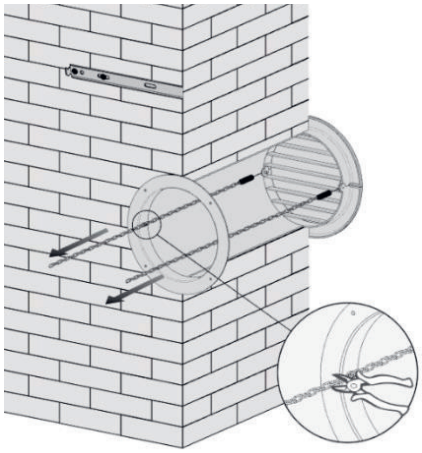


NL

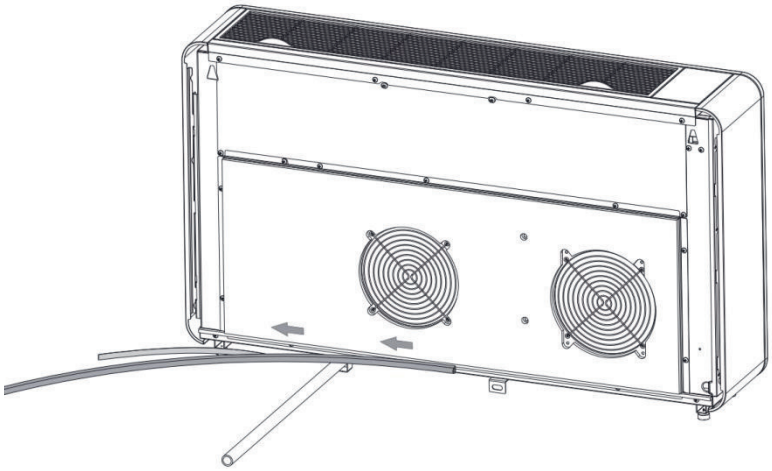


De afdichtstrip moet langs de rand van het toestel worden gekleefd, zoals hiernaast aangegeven.

Start aan de onderzijde van het toestel met kleven. Trek tijdens het kleven geleidelijk het laagje van de strip af.

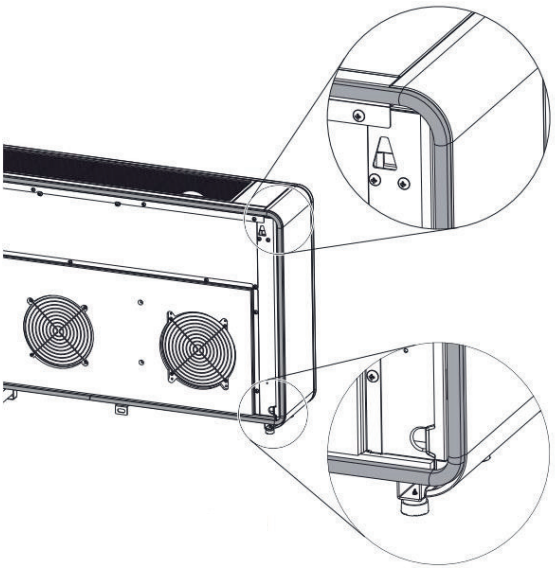

Aan de hoeken moet de strip op deze manier gekleefd worden. Indien de afdichtstrip niet correct gekleefd werd, kan dit extra geluid veroorzaken.

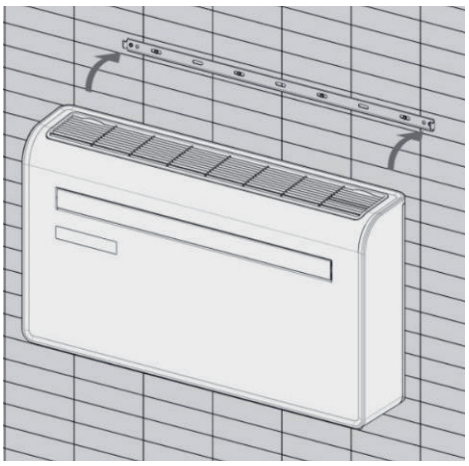

Til het aircotoestel op, indien nodig met 2 personen (aangeraden bij hogere plaatsing).


Lijn de ophanggaten uit met de haken aan de ophangrail. Schuif tegelijkertijd de afvoerbuis in de desbetreffende opening.

Laat het apparaat voorzichtig op zijn plaats rusten.

- ZORG ER VOOR DAT HET TOESTEL STEVIG AAN DE MUUR BEVESTIGD WORDT, OM TRILLINGEN EN OVERTOLLIG GELUID TE VOORKOMEN
- HET UITEINDE VAN HET CONDENSATIEAFVOERBUISJE KAN U INDIEN GEWENST IN EEN AFVOER PLAATSEN, OM HET WATER WEG TE LEIDEN
- VOORKOM BESCHADIGING OF VERNAUWING VAN DE AFVOERLEIDING OM ER VOOR TE ZORGEN DAT HET CONDENSATIEVOCHT WEG KAN

NL

AFSTANDSBEDIENING

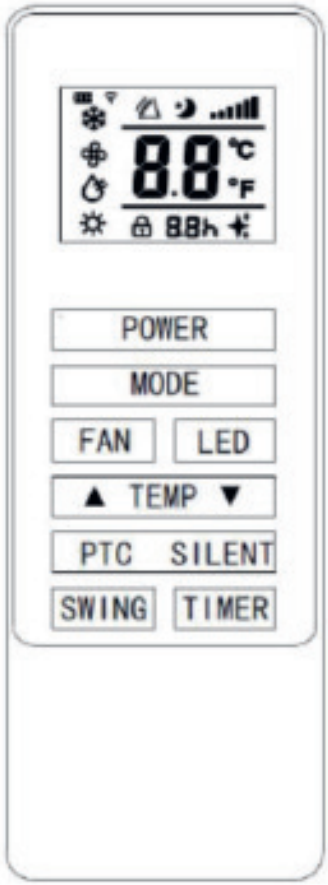

KNOP	FUNCTIE
POWER	toestel aan / uit
MODE	4 verschillende modi: - koelen - ontvochtigen - ventileren - warmen
FAN	ventilatiesnelheid: - hoog - midden - laag
LED	led-verlichting aan / uit
▲	verhoog temperatuur (16-30°C) of verleng timerduur
▼	verlaag temperatuur (16-30°C) of verleng timerduur
PTC	extra ingebouwde elektrische weerstand **LET OP: enkel in verwarmingsmodus, enkel op model '+ELEC'!**
SILENT	(stille modus aan / uit (ventilatorsnelheid en frequentie verlagen)
SWING	zwaaifunctie aan / vast (enkel via afstandsbediening) - de klep vooraan het toestel beweegt continu op en neer - nogmaals duwen zet de klep vast in de huidige stand - bij uitschakelen van het toestel sluit de klep weer
TIMER	timer instellen

NL

BIJ HET INSCHAKELEN VAN DE AEROCOMFORT IS ER EEN VERTRAGING VAN 3 MINUTEN OM DE LEVENSDUUR VAN DE COMPRESSOR EN DE ELEKTRONISCHE COMPONENTEN TE BESCHERMEN. OM HET TOESTEL TERUG IN TE SCHAKELEN, DIENT U DAAROM MINSTENS 5 MINUTEN TE WACHTEN NADAT U HET UITGESCHAKELD HEEFT.

KNOP FUNCTIE & WEERGAVE OP DISPLAY

POWER
toestel aan / uit



MODE
druk hier om te wisselen tussen de verschillende modi,
op het display verschijnt het symbool van de gekozen modus

KOELEN
- de ruimte wordt gekoeld & de luchtvochtigheid wordt verlaagd
- met de knoppen ▲ en ▼ kan je
  de gewenste temperatuur instellen (16 - 30°C)
  en ook de ventilatorsnelheid

ONTVOCHTIGEN
- de luchtvochtigheid wordt verlaagd
- via het condensatiebuisje wordt het vocht afgevoerd naar buiten
- in deze modus kan de ventilatorsnelheid niet aangepast worden

VENTILEREN
- de lucht in de kamer zal enkel gecirculeerd worden
- geen koeling, ontvochtiging of verwarming mogelijk
- met ▲ en ▼ kan je de ventilatorsnelheid aanpassen

WARMEN (enkel bij de AeroComfort+ en +ELEC)
- met de knoppen ▲ en ▼ kan je
  de gewenste temperatuur instellen tot 30°C
- de ventilatorsnelheid kan ook aangepast worden

SL STILLE MODUS

- activatie via de display tegelijkertijd drukken op en
  of met de afstandsbediening of app
- de stille modus werkt enkel bij koelen of warmen
  en zorgt voor een lagere ventilatorsnelheid

NL

BEDIENING DISPLAY

KNOP FUNCTIE & WEERGAVE OP DISPLAY



VENTILATIESNELHEID
- hoog / midden / laag
- in de stille modus of bij ontvochtigen kan deze snelheid niet aangepast worden



verhoog en verlaag temperatuur (16-30°C)
of pas de timerduur aan



TIMER

De AEROCOMFORT beschikt over een 24-uur timer, waarmee u een uitgestelde start of vaste werkingsduur kan instellen.

UITSCHAKELEN MET TIMER

- Druk op de timerknop als het apparaat ingeschakeld is. Het display knippert 5 keer “0”.
- Gebruik na de 5de “0” de knoppen  om de duur in stappen van 1 uur aan te passen (1 tot 24u).
- Als de timer verstreken is, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

UITGESTELDE START MET TIMER

- Druk op de timerknop als het apparaat in standby staat. Het display knippert 5 keer “0”.
- Gebruik na de 5de “0” de knoppen  om de duur in stappen van 1 uur aan te passen (1 tot 24u).
- Als de timer verstreken is, zal het toestel in dezelfde modus opstarten met dezelfde instellingen als toen het werd uitgeschakeld.

NL

FUNCTIE & WEERGAVE OP DISPLAY

De **AeroComfort+ELEC** heeft een extra PTC, een 'Positive Temperature Coefficient' oftewel een elektrisch verwarmingselement (ELEC).
Bij koudere weersomstandigheden schakelt u hiermee de extra elektrische weerstand in. Het verwarmingsvermogen van de PTC is gelijk aan 800 W.

Standaard gebruikt uw aircoheater de ELEC-modus niet.
Zo activeert u deze functie:

1. Stel het toestel in op de verwarmingsmodus en druk dan op de PTC-knop op de afstandsbediening. Op dat moment lichten de afstandsbediening en het display van de aircoheater samen op.
2. Hierna voert systeem een zelftest uit gedurende 20 seconden. De ELEC-functie werkt wanneer aan de volgende punten tegelijkertijd is voldaan. Anders start deze functie niet op.
   - Het apparaat staat in de verwarmingsmodus.
   - Tw < 25°C (buitentemperatuur blijft gedurende 10 sec onder 25°C)
   - Ts-Tr ≥ 5°C (de gewenste temperatuur is meer dan 5° hoger dan de kamertemperatuur)
   - De kamertemperatuur Tr ≤ 18°C.
   - De spoeltemperatuur van de verdamper Te ≤ 48°C.
   - De compressor blijft tijdens 3 min actief.
3. De ELEC-functie stopt met werken wanneer de zelftest van het systeem een van de volgende punten detecteert:
   - Het toestel staat niet in de verwarmingsmodus.
   - De buitentemperatuur blijft gedurende 10 sec hoger dan 28°C.
   - De kamertemperatuur is hoger dan de ingestelde waarde.
   - Kamertemperatuur Tr ≥ 23 °C.
   - De compressor stopt met werken.
   - De ventilatie stopt of de ventilator is defect.
   - De 4-wegklep is losgekoppeld.
   - Spoeltemperatuur van verdamper Te ≥ 54 °C of sensorfout.
   - Het apparaat staat in de ontdooifunctie.
   - U drukt op de knop 'PTC'.
   - U schakelt het toestel uit.

Als u nogmaals op de PTC-knop drukt, schakelt de ELEC-functie uit en zullen de lampjes op de afstandsbediening en het display van het toestel tegelijkertijd worden uitgeschakeld.

INSTALLATIE WIFI & APP

VOOR DE START

- Zorg ervoor dat uw router een standaard 2,4 GHz-verbinding biedt.
- Als uw router uit twee afzonderlijke WIFI-netwerken bestaat, zorg er dan voor dat beide netwerken verschillende netwerknamen (SSID) hebben. De provider van uw router/internetprovider kan u specifiek advies geven over uw router.
- Plaats de airconditioner tijdens het instellen zo dicht mogelijk bij de router.
- Zodra de app op uw telefoon is geïnstalleerd, schakelt u de dataverbinding uit en zorgt u ervoor dat uw telefoon via WIFI met uw router is verbonden.

DOWNLOAD DE APP OP JE TELEFOON

Download de ''SMART LIFE'' app, vanuit de door u gekozen app store, met behulp van de onderstaande QR-codes, of door naar de app te zoeken in de door u gekozen winkel.

BESCHIKBARE VERBINDINGSMETHODES VOOR INSTALLATIE

De airconditioner heeft twee verschillende instelmodi: Snelle verbinding en AP-verbinding (Access Point). Dankzij de snelle aansluiting is het apparaat snel en eenvoudig op te zetten.
De AP-verbinding maakt gebruik van een directe lokale WIFI-verbinding tussen uw telefoon en de airconditioner om de netwerkgegevens te uploaden. Houd in de stand-by modus de snelheidsknop 3 seconden ingedrukt (totdat u een pieptoon hoort) om naar de wifi-verbindingsmodus te gaan.

Connectie type	Frequentie van flitsen
Snelle verbinding	Knippert tweemaal per seconde
APP verbinding (toegangspunt)	Knippert een keer per drie seconden

NL

WIJZIGEN TUSSEN VERBINDINGSTYPES


Om het apparaat tussen de twee wifi-verbindingsmodi te wisselen, houdt u de Snelheidsknop 3 seconden ingedrukt.

INSTALLATIE APP - REGISTRATIE


1. Druk op de registreerknop onderaan het scherm.




2. Lees het privacybeleid en druk op de knop akkoord (Agree)

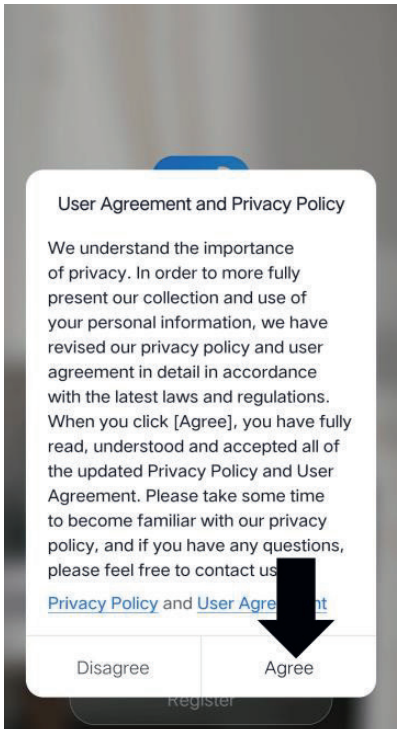


3. Voer uw e-mailadres of telefoonnummer in en druk op doorgaan om u te registreren.

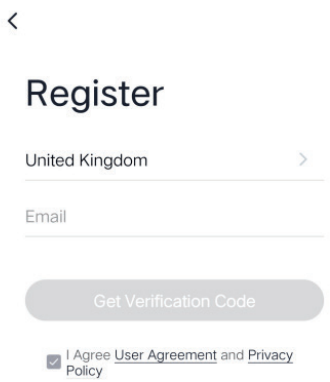


4. Er word een verificatiecode verzonden via de methode die u in stap 3 hebt geselecteerd. Voer de code in de APP in.

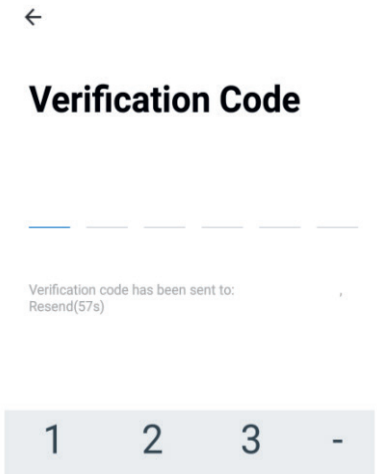

5. Typ het wachtwoord dat u wilt gebruiken. Dit moet 6-20 tekens lang zijn met letters en cijfers.

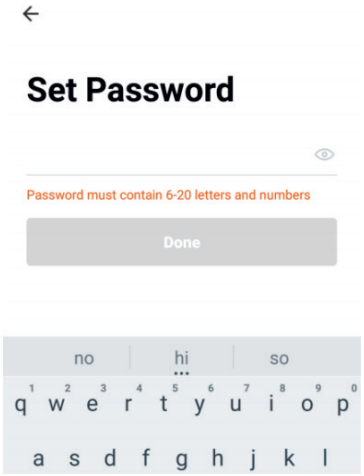

6. De APP is nu geregistreerd. Na registratie logt u automatisch in.

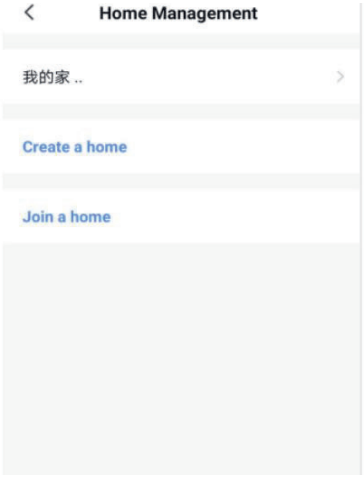

De SMART LIFE app is zo ontworpen dat het kan werken met een groot aantal compatibele slimme apparaten in uw woning. Het kan ook zo worden ingesteld dat het tijdens het installatieproces met meerdere apparaten op verschillende locaties werkt.


Voor het beheer van deze toestellen vereist de app dat die locaties of woningen worden aangemaakt. Als er nieuwe toestellen worden toegevoegd, moet u deze toewijzen aan één van de ruimtes die u heeft aangemaakt.

NL


VERBINDEN VIA SNELVERBINDING

Voordat u de verbinding tot stand brengt, moet u ervoor zorgen dat het apparaat in de stand-bymodus staat, waarbij het WIFI-lampje twee keer per seconde knippert. Als dit niet het geval is, volgt u de instructies voor het wijzigen van de verbindingsmodus. Zorg er ook voor dat uw telefoon is verbonden met het wifi-netwerk. (Wij adviseren om mobiele data uit te schakelen tijdens de installatie).


1. Open de APP en druk op '+' om een apparat toe te voegen, of gebruik de knop 'apparaat toevoegen'.

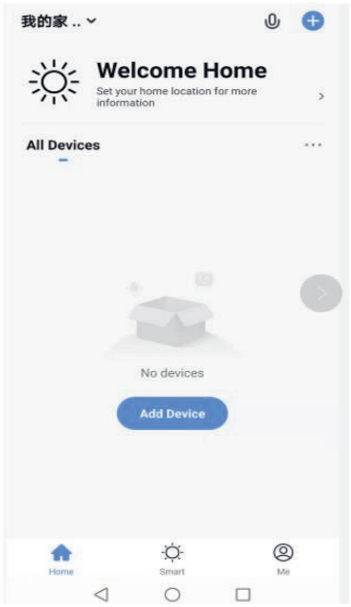


2. Selecteer het type apparaat als groot huishoudapparaat.

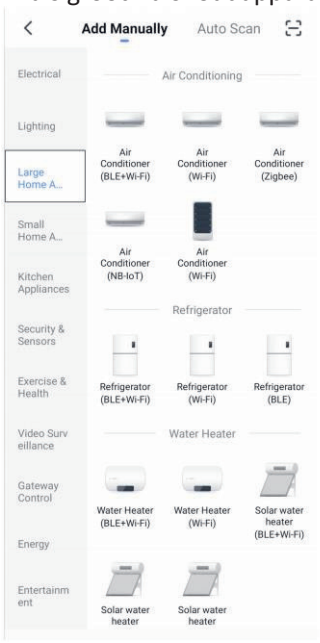


3. Sluit WIFI aan en voer het wachtwoord in.

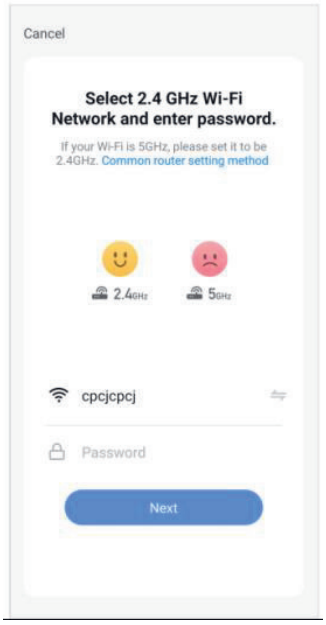

4. Zorg ervoor dat het WIFI lampje op de aircoditioner twee keer per seconde knippert en klik vervolgens op de knop volgende om naar de volgende instelling te gaan.

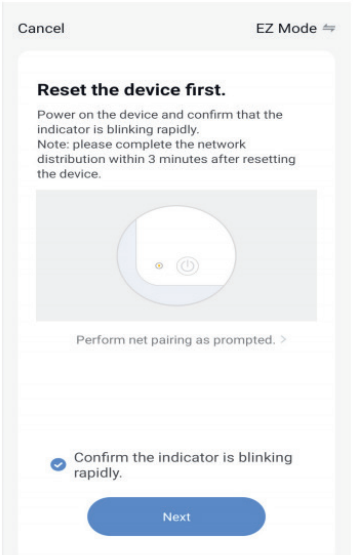

5. Klik op de knop volgende om te scannen en een nieuw apparaat aan te sluiten. Wacht tot dit process is voltooid.
6. Probeer het opnieuw als dit mislukt. Indien het niet lukt raadpleegt u het gedeelte over het oplossen van problemen.

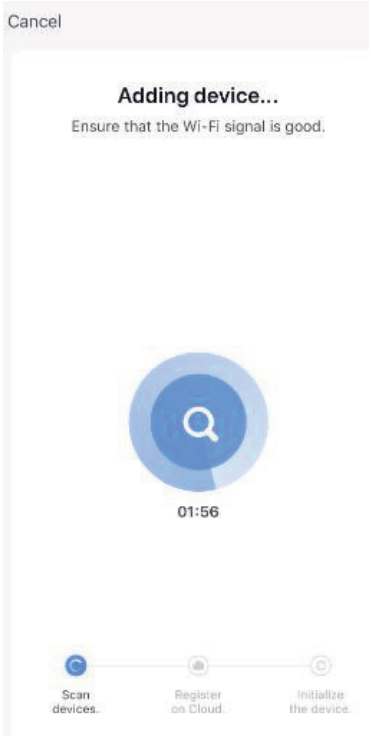


NL


VERBINDEN MET APP-MODUS (ALTERNATIEVE METHODE)

Voordat u de verbinding tot stand brengt, moet u ervoor zorgen dat het apparaat in de stand-bymodus staat, waarbij het wifi-lampje één keer per drie seconden knippert. Als dit niet het geval is, volgt u de instructies voor het wijzigen van de wifi-verbindingsmodus. Zorg er ook voor dat uw telefoon is verbonden met het wifi-netwerk. (Wij adviseren om mobiele data uit te schakelen tijdens de installatie)


1) Open de APP en druk op '+' om een apparat toe te voegen, of gebruik de knop 'apparaat toevoegen'

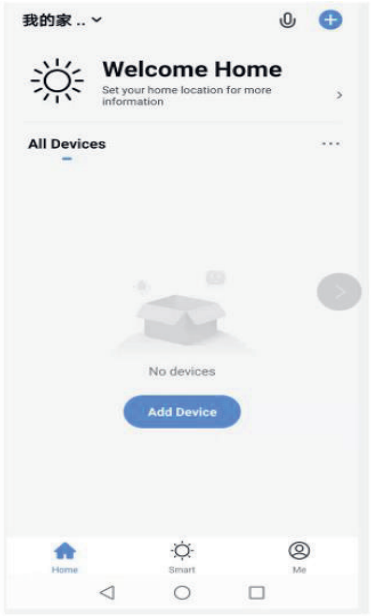


2) Selecteer het type apparaat als groot huishoudapparaat.

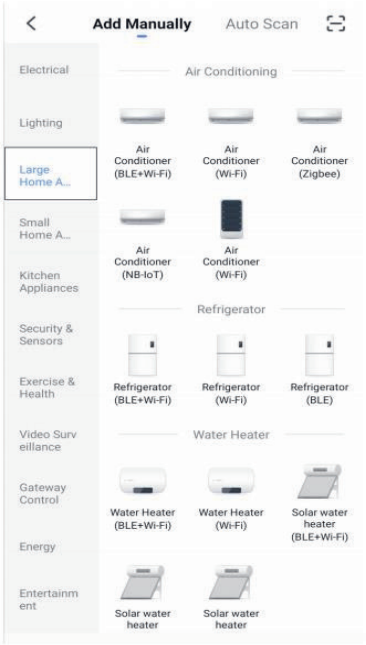


3) Sluit WIFI aan en voer het wachtwoord in.

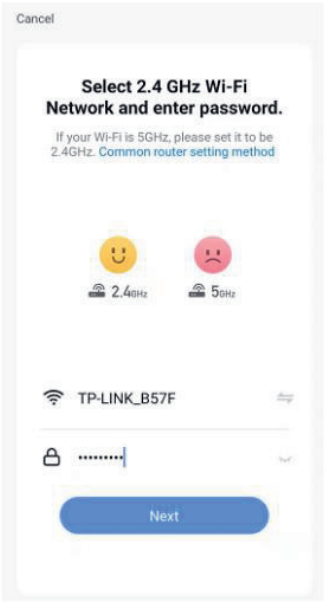


4) Ga rechtsboven in het scherm naar de AP modus.

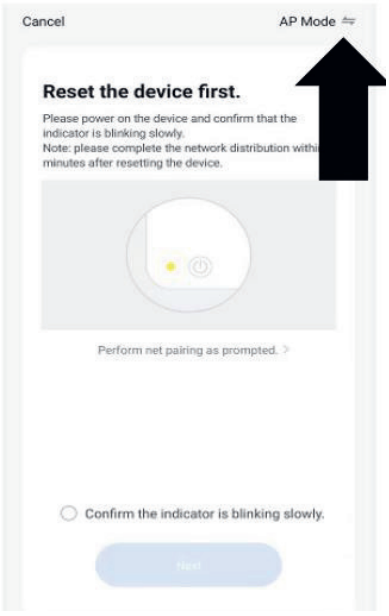

7. Zorg ervoor dat het WIFI lampje op de airconditioner eenmaal per drie seconden knippert en klik vervolgens op de knop volgende om naar de volgende instelling te gaan.

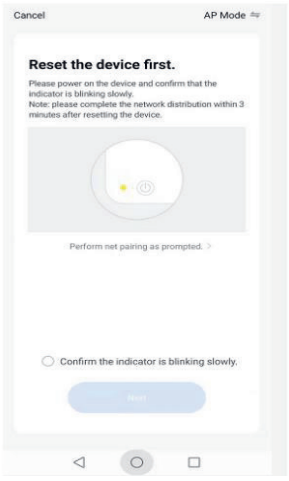

5) Ga naar de netwerkinstellingen op uw telefoon en maak verbonding met de 'SmartLifeXXX' verbinding. Er moet geen wachtwoord ingevoerd worden. Keer vervolgens terug naar de APP om de installatie te voltooien.

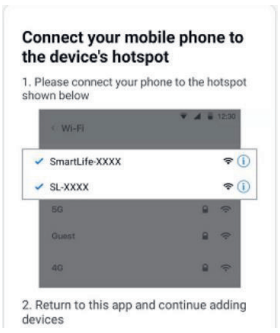


NL

BEDIENING MET DE APP

HET STARTSCHERM

Huis wijzigen: U kunt tussen de huizen wisselen als u meer dan *één* huis heeft aangemaakt.

Omgevingsinformatie: weergave buitentemperatuur en luchtvochtigheid op basis van de locatiegegevens.

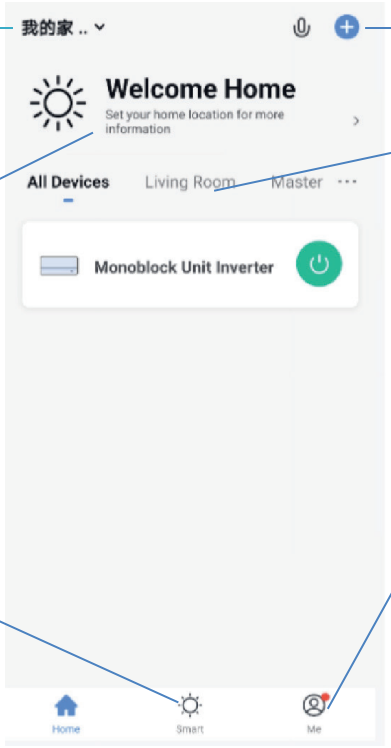

Apparaat toevoegen: voeg een nieuw apparaat toe aan de APP en doorloop het installatieproces.


Ruimtebeheer: Gebruik deze optie om de eenheden te bekijken die in elke kamer zijn opgesteld. En maakt het mogelijk kamers toe te voegen, te verwijderen of te hernoemen.

Me:
Biedt de mogelijkheid om instellingen te wijzigen.

Smart Scene: Hiermee kunt u intelligent gedrag programmeren op basis van de interne en externe omgeving.

Elk apparaat heeft zijn eigen vermelding op het startscherm, zodat de gebruiker het apparaat snel kan in- of uitschakelen, of naar het apparaatscherm kan gaan om andere wijzigingen aan te brengen.

APPARAATSCHERM

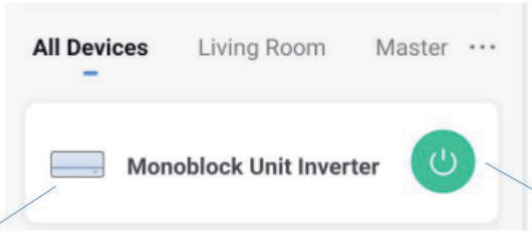


Naam van Airconditioner:
Klik op het apparaatscherm te openen.

AAN / UIT knop:
Klik op het apparaat snel in of uit te schakelen.

NL

APPARAATSCHERM

Het apparaatscherm is het hoofdbedieningsscherm voor de airconditioner en biedt toegang tot de bedieningselementen om de functies en instellingen te wijzigen.

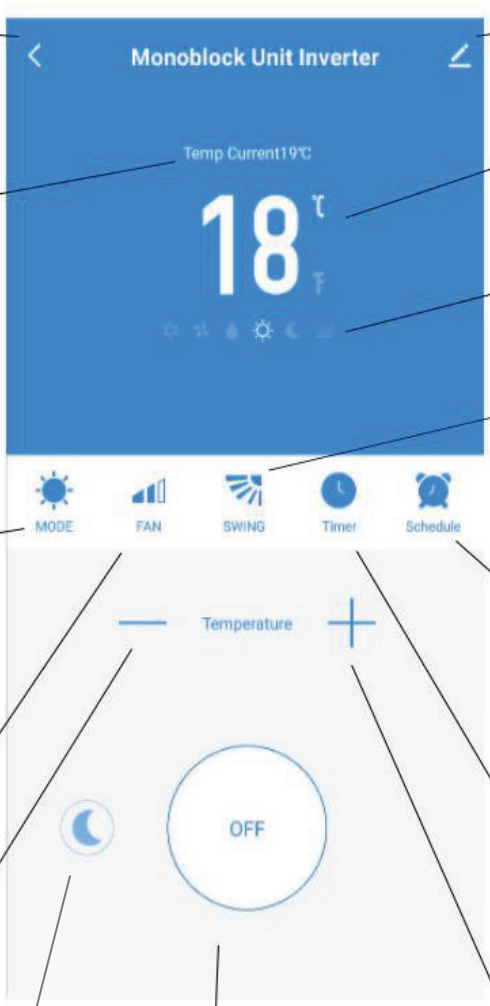

Terugknop:
Terugkeren naar het startscherm

Huidige kamertemperatuur: Geeft de huidige kamertemperatuur weer.

MODE:
Wijzigt de bedrijfsmodus van de airconditioner tussen koelen, verwarmen, ontvochten en ventileren.

Snelheid:
Gebruik deze optie om de ventilatorsnelheid te wijzigen tussen laas, gemiddeld en hoog. Let op: dit kan niet gewijzigd worden in de ontvochtigingsmodus.

Gewenste temperatuur en timer.

Stil:
Dit wordt gebruikt om de stille modus in te stellen. De snelheid van de bovenste en onderste ventilatoren wordt ingesteld op lage snelheid. In de stille modus kan de temperatuur en de snelheid niet gewijzigd worden. Als u nogmals op de knop drukt, wordt de stille modug uitgeschakeld.

Naam bewerken: wordt gebruikt om de naam van de airconditioner te wijzigen.

Gewenste kamertemperatuur: Geeft de gewenste kamertemperatuur weer.

Huidige modus: Toont de status waarin de airconditioner zich momenteel bevindt.

SWING:
Gebruik deze functie om de swingfunctie in en uit te schakelen.

Schema: Gebruik deze optie om een geplande bewerking toe te voegen. Een aantal hiervan kunnen gecombineerd worden om een automatische werking te speciferen.

TIMER:
Gebruik deze optie om een aan of uit-timer toe te voegen terwijl het apparaat in werking is.

Gewenste temperatuur en timer

AAN / UIT knop: Schakelt het apparaat aan/uit

NL

Vanwege de voortdurende ontwikkeling van de app kunnen de lay-out en beschikbare functies onderhevig zijn aan veranderingen.




SLIMME SCENE

Slimme scene is een krachtig hulpmiddel dat de mogelijkheid biedt om de werking van de airconditioner aan te passen op basis van zowel de omstandigheden in de kamer als invloeden van buitenaf. Dit geeft de gebruiker de mogelijkheid om veel intelligentere acties te specificeren. Deze zijn opgesplitst in twee categorieën Scène en Automatisering.


SCENE

Met Scène kan een one-touch-knop worden toegevoegd aan het startscherm. Met de knop kunt u in één keer een aantal instellingen wijzigen en alle instellingen binnen het apparaat wijzigen. Er kunnen eenvoudig een aantal scènes worden ingesteld, waardoor de gebruiker eenvoudig kan wisselen tussen een aantal vooraf ingestelde configuraties.

Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe u een scène kunt instellen:

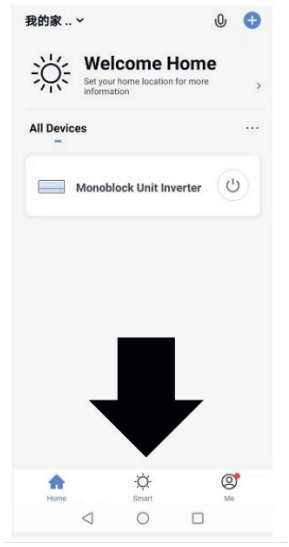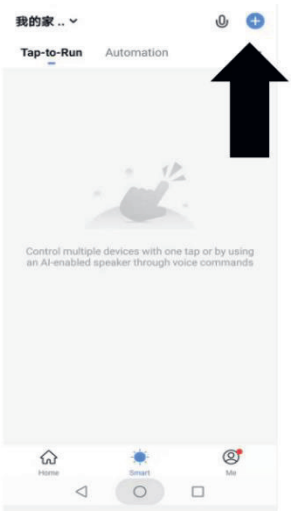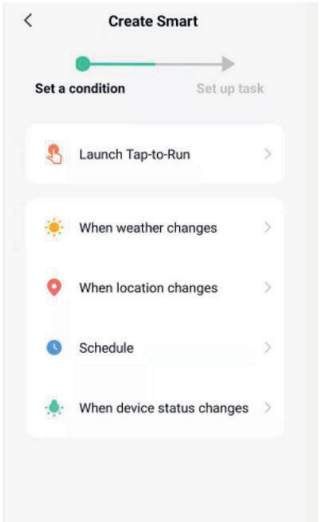1. Druk op de knop 'smart' onderaan het startscherm. 	2. Druk op het plusje rechtsboven om een slimme scene toe te voegen. 	3. Druk op de 'Launch Tap-to-Run' knop om een nieuwe scene te maken. 


NL

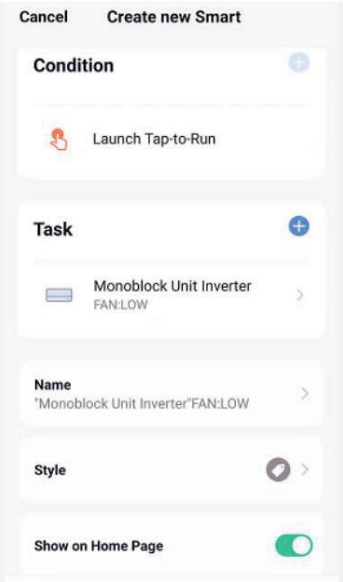

4. Druk op de pijl naast 'naam' om de naam in te voeren voor jouw scene.

Weergeven op startpagina: Laat dit aangeduid indien u de scene wilt weergeven op uw startscherm. Druk op de blauwe plus knop om de scene toe te voegen. Selecteer vervolgens de airconditioner uit de lijst van apparaten.

5. Kies de functie, stel vervolgens de waarde voor de functie in en druk op de pijlknop in de linkerbovenhoek om terug te keren naar het vorige scherm.

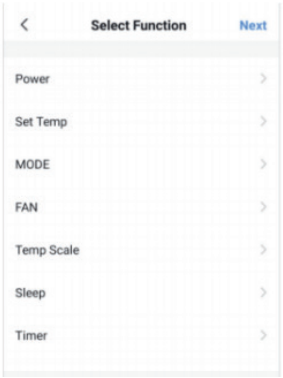


6. Zodra alle vereiste functies zijn toegevoegd, drukt u op de knop Opslaan in de rechterbovenhoek om uw nieuwe scène te voltooien en op te slaan

AUTOMATISERING


Met automatisering kan een automatische actie voor het apparaat worden ingesteld. Dit kan worden beïnvloedt door de tijd, de binnentemperatuur, de luchtvochtigheid in de kamer, de weersomstandigheden en een reeks andere invloeden.

1. Druk op de knop 'smart'

onderaan het startscherm

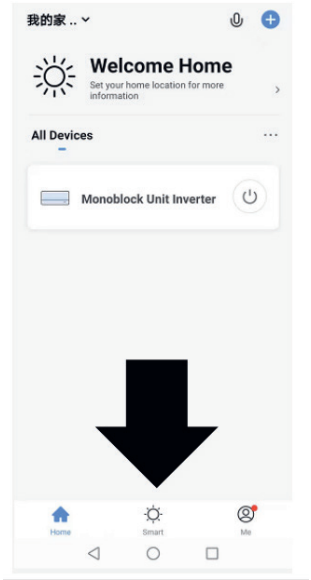


2. Druk op het plusje rechtsboven om een slimme scene toe te voegen.

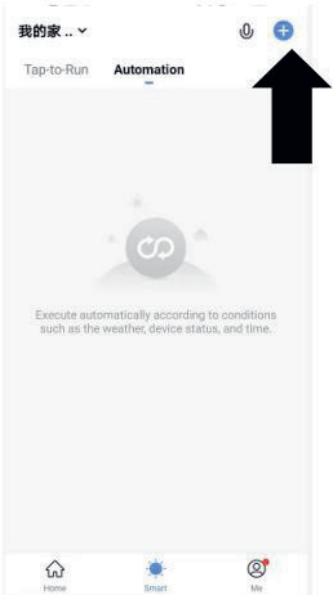


3. Druk op de 'Launch Tap-to-Run'

knop om een nieuwe scene te maken.

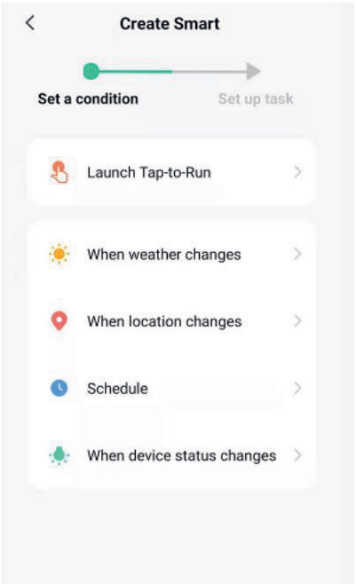

NL

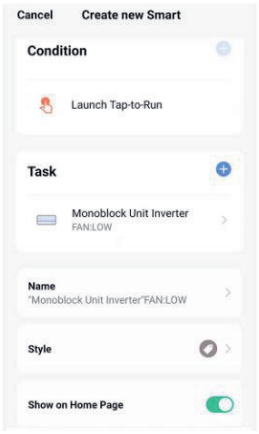


4. De Installatie lijkt sterk op de instellingen op de vorige pagina en bevat een extra sectie voor het opgeven van een trigger voor het starten van een scene.


Druk op de pijl naast ‘naam’ om de naam voor uw scene in te voeren.

Weergeven op startpagina: Laat dit aangeduid indien u de scene wilt weergeven op uw startscherm.
Druk op de blauwe plus knop om de scene toe te voegen. Selecteer vervolgens de airconditioner uit de lijst van apparaten.

5. Kies de functie, stel vervolgens de waarde voor de functie in en druk op de pijlknop in de linkerbovenhoek om terug te keren naar het vorige scherm.

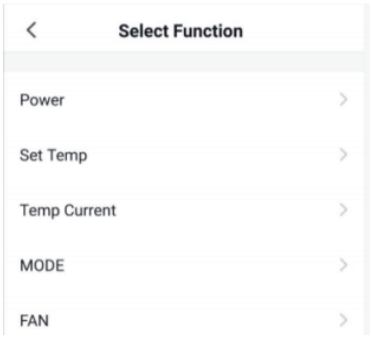

6. Kies de functie, en druk vervolgens op de knop in de linkerbovenhoek, om terug te keren naar het vorige scherm.

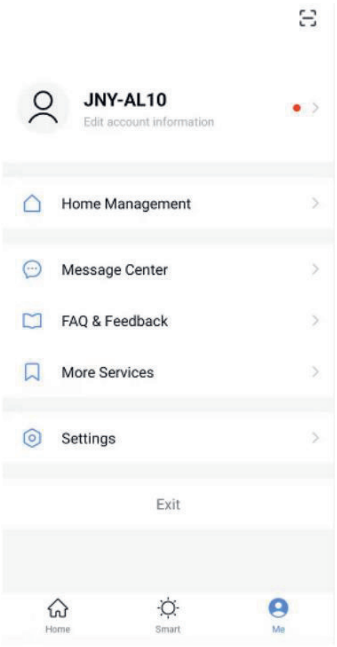

ME

Het profieltabblad geeft u de mogelijkheid om zowel uw gegevens te bewerken als de toegevoegde functies van het apparaat te gebruiken.


DE NAAM VAN UW APPARAAT WIJZIGEN

Wanneer u zich in een van de apparaatschermen bevindt, kunt u toegang krijgen tot verdere instellingen voor het apparaat door op de drie stippen in de rechterbovenhoek te drukken. Met de bovenste optie hierin kunt u de naam van het apparaat wijzigen in iets dat relevant is voor het gebruik van het product, zoals ‘Woonkamerairconditioner’. Binnen het menu heeft u ook de mogelijkheid om een patroonslot in te stellen of uw wachtwoord te wijzigen.

NL

APPARAAT DELEN


Hierdoor kunt u de toegang tot de bediening van uw airconditioner delen met vrienden en familie.

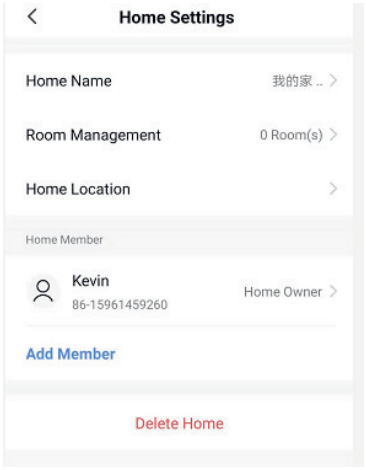

Op de pagina ‘‘Thuisbeheer’’ selecteert u ‘‘Mijn huis’’. U kunt daar ‘‘Lid toevoegen’’ om de toegang tot de bedieningselementen van uw airconditioner te delen met vrienden en familie, zie de linkerafbeelding.

INTEGRATIE

Hierdoor kan het apparaat worden geïntegreerd met uw favoriete domotica-hardware zoals Google Home en Amazon Echo.

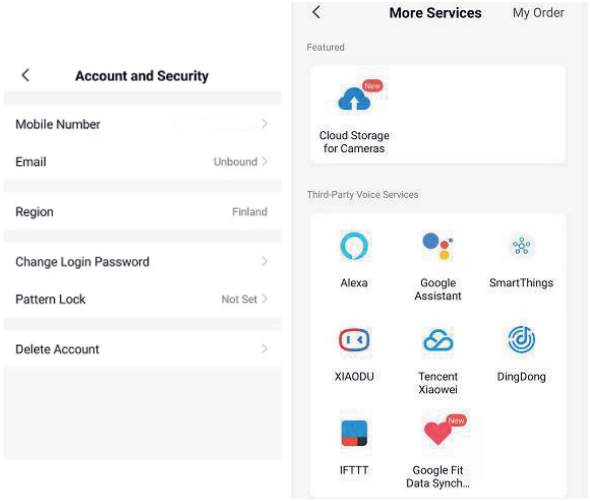

Selecteer "Meer services", u kunt integreren met spraakservices van derden, zie de linkerafbeelding.

DEMONTEER OF HERSTEL DE AIRCONDITIONER NIET.

ONGEKWALIFICEERDE HERSTELLINGEN MAKEN DE GARANTIE ONGELDIG EN KAN LEIDEN TOT DEFECTEN, WAARDOOR LETSEL EN OOK MATERIËLE SCHADE KUNNEN ONTSTAAN.

GEBRUIK HET TOESTEL ENKEL ZOALS AANGEGEVEN IN DEZE GEBRUIKS-AANWIJZING EN VOER ENKEL HANDELINGEN UIT DIE HIERIN GEADVISEERD WORDEN.

NL

STORINGEN VERHELPEN

PROBLEEM	REDEN	OPLOSSING
De airconditioner werkt niet.	Geen elektriciteit beschikbaar.	Controleer of het toestel aangesloten is en of het stopcontact werkt.
	De omgevingstemperatuur is te laag of te hoog.	De airco kan enkel gebruikt worden in een kamer met een temperatuur tussen 7 en 35°C.
	Bij koelen: de kamertemperatuur is lager dan de gewenste temperatuur.	Pas de gewenste temperatuur aan.
	Bij warmen: de kamertemperatuur is hoger dan de gewenste temperatuur.	Pas de gewenste temperatuur aan.
	Bij ontvochtigen: de omgevingstemperatuur is te laag.	Zorg ervoor dat de kamertemperatuur hoger is dan 17°C om te kunnen ontvochtigen.
	Er is direct zonlicht.	Gebruik gordijnen om de hitte van de zon te verminderen.
Het koelen of warmen werkt onvoldoende.	Deuren of ramen staan open, er zijn veel personen aanwezig of er zijn andere warmtebronnen aanwezig (bv. koelkast).	Het is best om de kamer gesloten te houden tijdens het gebruik van de airco om de luchtdoorstroom te minderen.
	Het filterscherm/ rooster is vuil.	Reinig het filterscherm/ rooster.
	De luchtaan- of -afvoer is geblokkeerd (buiten).	Verwijder obstakels en zorg ervoor dat het toestel is geïnstalleerd volgens de instructies. Reinig indien nodig de roosters aan de gevel.
De airconditioner lekt.	Het toestel hangt niet waterpas.	Gebruik een waterpas om na te gaan of het toestel mooi recht hangt. Zo niet, haal het toestel van de muur en zorg er voor dat het waterpas hangt nadien.
	De afvoerleiding is verstopt.	Controleer de condensatieafvoer om er zeker van te zijn dat deze niet geblokkeerd is.
De compressor werkt niet.	Oververhitting van het toestel.	Wacht 5 minuten of langer tot de temperatuur is gedaald en start het toestel vervolgens opnieuw op.
De afstands-bediening werkt niet.	De afstandsbediening is niet voldoende gericht op het toestel of U staat te ver van het toestel.	Zorg er voor dat de afstandsbediening naar het toestel gericht is of ga dichter naar het toestel.
	Slechte batterijen.	Vervang de batterijen.

NL

CODE	PROBLEEM
F1	IPM-fout compressor
F2	PFC/ IPM fout
F3	startfout compressor
F4	compressor snelheidsfout
F5	fout locatiedetectielus
F6	PCB-communicatiefout
F7	fout spoelsensor (buiten)
F8	fout sensor op zuigleiding
FA	fasestroom-overstroombeveiliging
FE	EE-fout (buiten)
FL	waterbescherming
P1	oververhittingsbeveiliging bovenop de compressor
P2	DC-busspanning onderspanningsbeveiliging
P3	beveiliging AC-ingangsspanning
P4	AC-overstroombeveiliging
P5	AC-onderspanningsbeveiliging
P6	beveiliging tegen overbelasting van de condensatieafvoer
P7	ontdooibeveiliging op condensatieafvoer
P8	detectie fout nuldoorgang
PA	retourluchtsensor temperatuur abnormale bescherming
PC	overbelastingsbeveiliging van condensatieafvoer (buiten)
PE	abnormale koelmiddelcirculatie
PH	bescherming tegen uitlaattemperatuur
E0	fout sensor op zuigleiding
E1	fout temperatuursensor
E2	sensorfout op binnenspiraalbuis
E3	feedbackfout DC-ventilator
E4	communicatiefout
E5	motorfout (spatwater)
E6	fout temperatuursensor (buiten)
E7	fout ventilatormotor (buiten)
E8	fout feedback ventilator
EE	EE-fout
EA	fout met terugslagklep
EH	lekkage koelmiddel

WAARSCHUWING

Als de foutcode 'EH' verschijnt, volg dan onderstaande stappen:

I. Onmiddellijke maatregelen

Schakel de stroomtoevoer naar het apparaat onmiddellijk uit (schakel het niet alleen uit via de afstandsbediening, maar schakel de stroomonderbreker uit of trek de stekker uit het stopcontact). Schakel geen elektrische apparaten in de buurt in of uit en gebruik geen open vuur of apparatuur die vonken kan veroorzaken. Open onmiddellijk deuren en ramen of schakel het noodafzuigsysteem in om voor voldoende ventilatie te zorgen.

II. Voor bedrijven, vereisten inzake personeelsbeheer:

Evacueer alle personen op het terrein, met name niet-professioneel personeel in afgesloten ruimtes zoals machinekamers en magazijnen. Draag bij ernstige koelmiddellekkage beschermende kleding, waaronder een veiligheidsbril en vorstbestendige handschoenen, om bevriezing door vloeibaar koelmiddel en het inademen van koelmiddelgas in hoge concentraties te voorkomen.

III. Verdere afhandeling van het toestel

Verdere werking is verboden: start het apparaat pas weer op als de alarmstoring volledig is verholpen. Instructies voor professioneel onderhoud: Neem zo snel mogelijk contact op met gecertificeerde koeltechnici voor lekdetectie, terugwinning van koelmiddel, lasreparaties of vervanging van onderdelen, vacuümpompen en het nauwkeurig bijvullen van koelmiddel. Demonteer de koelleidingen niet zelf. Als het alarm wordt geactiveerd door een foutieve meting of storing van de sensor, kalibreer de sensor dan of vervang deze door een originele sensor van de fabrikant.

Indien er zich een probleem voordoet dat niet vermeld staat,
neem dan contact op met de service-afdeling via:
www.aeroconsult.be/serviceformulier/

Meer info? www.aeroconsult.be/downloads/