

## **AEROLIFE - Siegenia**

**Voor de Aerolife kunnen wij zelf geen onderhoud, technisch nazicht aanbieden. Dit type toestel valt buiten onze eigen onderhoudsexpertise.**

### 1 - Reiniging en onderhoud

Schakel het toestel altijd spanningsloos vóór reiniging of onderhoud. Reinig de buitenzijde met een licht vochtige doek en een milde zeepoplossing of een gewoon afwasmiddel. Er mag geen vloeistof in het toestel terechtkomen. Gebruik geen agressieve of oplosmiddelhoudende producten, geen scherpe voorwerpen en geen hogedruk- of stoomreiniger.

De toestand van het filter hangt sterk af van de omgeving en het gebruik. Een woning langs een drukke weg, bouwwerken in de buurt of veel stof kunnen ervoor zorgen dat het filter sneller verzadigt. Controleer het filter daarom regelmatig en vervang het eerder wanneer het zichtbaar vervuild is of wanneer het toestel de vervangingsmelding toont.




# AEROCONSULT


EXPERTS IN GEZONDE LUCHT

## 2 - Filters vervangen

Volgens de officiële SIEGENIA-gebruiksaanwijzing moet de filtereenheid worden vervangen zodra het toestel dit op het display aangeeft en uiterlijk om de zes maanden. Gebruik bij voorkeur originele SIEGENIA-filters. In eerdere leverancierscommunicatie werd als praktische richtlijn ook ongeveer één jaar genoemd, afhankelijk van de ligging en het gebruik. Omdat dit ruimer is dan de termijn in de officiële handleiding, wordt in deze fiche de fabrikantstermijn van maximaal zes maanden aangehouden.

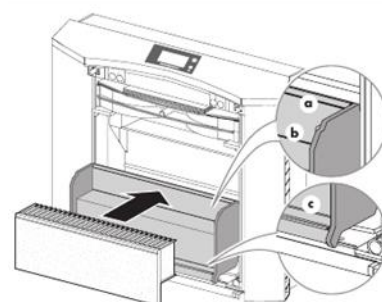

Voor de verse lucht kan een F7-fijnstoffilter worden gebruikt; er is ook een NOx-/pollenfilter beschikbaar. Bij vervanging wordt de frontplaat geopend, de warmtewisselaar naar voren geklapt en de filtercassette uitgenomen. Plaats de nieuwe filter correct tussen de voorziene aluminium geleidingen en monteer het toestel opnieuw. Controleer na montage of de frontplaat volledig vergrendeld is.

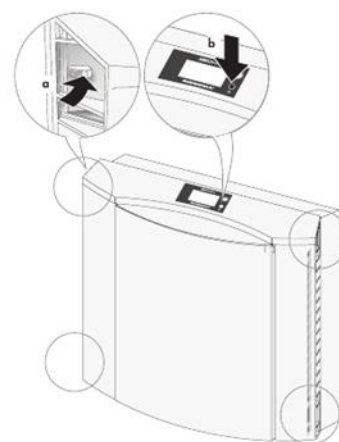



# AEROCONSULT

EXPERTS IN GEZONDE LUCHT

### 3 - Filters bestellen



Voor de Siegenia Aerolife zijn filters beschikbaar voor de luchttoevoer. U heeft hierbij zelf de keuze qua type filtering.

Deze filters hebben telkens dezelfde afmetingen maar een andere samenstelling, u kan dus kiezen tussen deze opties:

- Filter ISO ePM10 80% (F7) fijnstoffilter Siegenia Aerolife:

<https://shop.siegenia.com/siegenia/nl/Comfort-systemen/Wandventilatoren/AEROVITAL%C2%A0%C2%A0/FILTER-EPM10-AEROVITAL--LIFE/p/L3300140-093110>

- Filter NOx (stikstofoxide) + pollenfilter Siegenia Aerolife

<https://shop.siegenia.com/siegenia/nl/Comfort-systemen/Wandventilatoren/AEROVITAL%C2%A0%C2%A0/NOX-FILTER-AEROVITAL-AEROLIFE-K1/p/L5300200-099010>

Het zou kunnen dat het AEROLIFE toestel een kalibratie nodig heeft na het vervangen van de filter. Dit is opgelost door de stekker even 30 sec. uit het contact te halen en daarna het toestel weer in te steken. Het apparaat zal zichzelf erna weer opstarten. In het geval dat dit toch niet lukt, kan u volgende procedure volgen:

### **Kalibratie Siegenia Aerolife**

Zorg ervoor dat:-

- de nieuwe filter goed geplaatst werd
- de buismof vrij en schoon is
- de luchtkanalen vrij en schoon zijn

1. Open de sluitflappen.
2. Schakel AEROLIFE uit.
3. Houd de knop ca. 7 seconden ingedrukt
  - ➔ Op het display verschijnt CA CA + niveau 1
4. Laat de knop los
  - ➔ Luchtvolumeniveaus 1 tot 10 zijn automatisch doorgeschakeld.
  - ➔ De AEROLIFE schakelt uit en is hierna gekalibreerd.

Moest u nog vragen hebben, kan u bij de **serviceafdeling van de fabrikant, Siegenia**, terecht:

<https://shop.siegenia.com/siegenia/nl/contact> of telefonisch via +31613143773 (Nederland).